LCD-projektor
Brukerveiledning

Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og spesifikasjonene kan endres uten forvarsel for å forbedre ytelsen.

Innholdsfortegnelse

VIKTIGE SIKKERHETSREGLER

Før du starter 1-1
Juridisk ansvar og vedlikehold 1-2
Sikkerhetsregler 1-3

INSTALLASJON OG TILKOBLING

Innholdet i pakken 2-1
Installere projektoren 2-2
Oppretting med justerbare fotstøtter 2-3
Justering av zoom og fokus 2-4
Skjermstørrelse og fremvisningsavstand 2-5
Justere H-Keystone og V-Keystone 2-6
Lampeutskiftning 2-7
Baksiden 2-8
Konfigurere PC-miljøet 2-9
Støttede visningsmoduser 2-10
Koble til strømmen 2-11
Koble til en PC 2-12
Koble til en PC ved hjelp av en HDMI/DVI-kabel 2-13
Koble til en ekstern skjerm 2-14
Koble til en HDMI-kompatibel enhet 2-15
Koble til en AV-enhet med en D-Sub-kabel 2-16
Koble til en AV-enhet med komponentutgang 2-17
Koble til med en Video-/S-Video-kabel 2-18
Koble til en ekstern høyttaler 2-19
Koble til et nettverk 2-20
Kensington-lås 2-21

VED BRUK AV

Produktfunksjoner 3-1
Forside, øvre 3-2
Fjernkontroll 3-3
Lampeinnstillinger 3-4
Bruke skjermjusteringsmenyen (OSD:skjermmeny) 3-5
Nettverksadministrasjon 3-6

FEILSØKING

Før du ber om service 4-1

MER INFORMASJON

Spesifikasjoner 5-1
RS-232C Kommandotabell 5-2
Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE 5-3
Korrekt avhending - kun Europa 5-4

1 Viktige sikkerhetsregler

1-1 Før du starter

Ikoner som brukes i denne håndboken

IKON	NAVN	BETYDNING
	Forsiktig	Angir tilfeller hvor funksjonen ikke fungerer eller innstillingen kan bli avbrutt.
	Merk	Angir et hint eller et tips for en funksjon.

Bruke denne håndboken

- Gjør deg selv oppmerksom på sikkerhetsreglene før du bruker dette produktet.
- Hvis det oppstår et problem, ser du i Feilsøking-delen.

Opphavsrettsmerknad

Innholdet i denne håndboken kan endres uten forvarsel for forbedring av ytelse.

Copyright © 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett.

Opphavsrettigheten for denne håndboken er reservert av Samsung Electronics, Co., Ltd.

Innholdet i denne håndboken må ikke reproduseres delvis eller helt, distribueres eller brukes i noen form uten skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics, Co., Ltd.

1-2 Juridisk ansvar og vedlikehold

Rengjøre overflaten og linsen

Rengjør projektoren med en myk, tørr klut.

- Ikke rengjør produktet med brennbare stoffer som benzen eller tynner.
- Ikke skrap på linsen med fingerneglene eller en skarp gjenstand. Dette kan føre til riper eller skader på produktet.
- Ikke rengjør produktet med en våt klut eller ved å spraye vann direkte på produktet.
  Hvis det kommer vann inn i produktet, kan det føre til brann, elektrisk støt eller et problem med produktet.
- Det kan oppstå en hvit flekk på projektorens overflate hvis det kommer vann på den.

Utseendet og fargen kan variere avhengig av modellen.

Rengjøre innsiden av projektoren

For rengjøring av innsiden av projektoren kontakter du et servicesenter.

- Ta kontakt med et servicesenter hvis det kommer støv eller annet inn i projektoren.

Ikoner som brukes til sikkerhetsregler

IKON	NAVN	BETYDNING
	Advarsel	Hvis du ikke følger varslene som er merket med dette tegnet, kan det føre til alvorlig skade eller død.
	Forsiktig	Hvis du ikke følger varslene som er merket med dette tegnet, kan det føre til skade på person eller eiendeler.

Tegnenes betydning

	Ikke utfør.		Må følges.
	Ikke demonter.		Strømpluggen må være koblet fra vegguttaket.
	Ikke berør.		Må være jordet for å hindre elektrisk støt.

Strømrelaterte

Følgende bilder er til din referanse og kan variere avhengig av modeller og land.

Advarsel

Sett strømpluggen skikkelig i.

- Ellers kan det medføre brannfare.

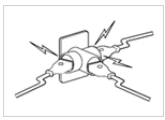

Ikke koble flere elektriske apparater til ett enkelt vegguttak.

- Det kan føre til brann på grunn av overoppheting av vegguttaket.



Ikke bruk skadde strømledninger eller støpsler eller løse stikkontakter.

- Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.



Unngå å bøye eller vri strømledningen for mye og unngå å plassere tunge gjenstander på ledningen.

- Ellers kan det føre til elektrisk støt eller brann på grunn av en skadet strømledning.

Unngå å koble til eller fra strømforsyningen med våte hender.

- Det kan da oppstå fare for elektrisk støt.

Når du skal flytte produktet, slår du av strømmen og kobler fra strømledningen og eventuelle andre kabler som er koblet til produktet.

- Ellers kan det føre til elektrisk støt eller brann på grunn av en skadet strømledning.

Sørg for å koble strømledningen til et jordet vegguttak (bare for utstyr i isolasjonsklasse 1).

- Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.

Forsiktig

Når du kobler strømpluggen fra vegguttaket, må du sørge for å holde strømledningen i kontakten og ikke i ledningen.

- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke slå produktet på eller av ved å koble til eller fra strømpluggen. (Ikke bruk strømpluggen som en strømbryter.)

Koble fra strømpluggen før du rengjør produktet.

- Det er fare for elektrisk støt eller brann.

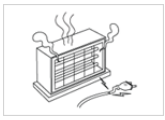

Hold strømledningen unna varmekilder.

Koble strømpluggen til et vegguttak som er lett tilgjengelig.

- Hvis det oppstår et problem med produktet, må du koble fra strømpluggen for å slå strømmen helt av. Du kan ikke slå strømmen helt av ved å bruke på/av-knappen på produktet.

Installasjonsrelaterte

Advarsel

Ikke installer produktet på et sted som er utsatt for direkte sollys og ikke installer produktet i nærheten av en varmekilde, som en peis eller varmeovn.

- Dette kan forkorte produktets levetid eller føre til brann.

Ikke installer produktet på et dårlig ventilert sted som for eksempel i en bokhylle eller et skap.

- Ellers kan det føre til brann på grunn av intern overoppheting.

Når du installerer produktet i et skap eller en hylle, må du sørge for at forsiden på produktet blir støttet av skapet eller hyllen.

- Hvis det ikke støttes, kan det føre til at produktet faller og dette kan føre til skader på produkt eller personer.
- Bruk et skap eller en hylle som passer til produktets størrelse.

Når du installerer produktet på et konsollbord eller en hylle, må du sørge for at forsiden av produktet ikke stikker utenfor bordet eller hyllen.

- Ellers kan dette føre til at produktet faller ned og resulterer i feil eller skader.



Hold strømledningen unna varmeapparater.

- Belegget på strømledningen kan smelte og føre til elektrisk støt eller brann.

Trekk ut strømledningen under tordenvær.

- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.



Ikke installer produktet på et sted som er utsatt for støv, fukt (badstue), olje, røyk eller vann (regndråper), og ikke installer det i et kjøretøy.

- Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke installer produktet på områder med mye støv.

Forsiktig

Ikke blokker luftehullene med en duk eller gardin.

- Ellers kan det føre til brann på grunn av intern overoppheting.

Ikke la produktet falle i bakken mens du flytter det.

- Dette kan føre til et problem med produktet eller skader.

Vær forsiktig når du setter ned produktet.

- Hvis ikke kan det føre til et problem med produktet eller skader.

Ikke installer produktet i så lav høyde at små barn kan nå det.

- Hvis et barn berører produktet, kan det falle og føre til skader.

Bruksrelaterte

Ikke stikk metallgjenstander som spisepinner, mynter eller hårnåler eller brennbare gjenstander i produktet (luftehullene, portene osv).

- Hvis vann eller fremmedelementer kommer inn i produktet, slår du av strømmen, kobler fra strømledningen og kontakter et servicesenter.
- Ellers kan det føre til et problem med produktet, elektrisk støt eller brann.

Ikke la barn plassere gjenstander som leker eller kaker på produktet.

- Hvis et barn prøver å rekke opp til en av disse gjenstandene, kan produktet falle og skade dem.

Ikke demonter eller prøv å reparere eller endre produktet.

- Når produktet krever reparasjon, kontakter du et servicesenter.



Ikke se direkte på lyset fra lampen eller rett bildet mot noens øyne.

- Dette er farlig spesielt for barn.

Ikke bruk eller plasser brannfarlig spray eller gjenstander nær produktet.

- Dette kan resultere i eksplosjon eller brann.

Når du tar ut batteriene av fjernkontrollen, må du påse at de ikke svelges av barn. Hold batteriene utenfor barns rekkevidde.

- Hvis de svelges, oppsøker du en lege øyeblikkelig.



Ikke plasser en væskebeholder som en vase, blomsterpotte, drikke, kosmetikk eller medisiner, eller en metallgjenstand, over produktet.

- Hvis vann eller fremmedelementer kommer inn i produktet, slår du av strømmen, kobler fra strømledningen og kontakter et servicesenter.
- Ellers kan det føre til et problem med produktet, elektrisk støt eller brann.

Forsiktig

Hvis det kommer en merkelig lyd, en brent lukt eller røyk fra produktet, kobler du fra strømpluggen øyeblikkelig og kontakter et servicesenter.

- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Hvis strømpluggens pinne eller kontakt utsettes for støv, vann eller fremmedlegemer, rengjør du den skikkelig.

- Det er fare for elektrisk støt eller brann.

Når du rengjør produktet, tar du ut strømledningen og rengjør produktet med en myk og tørr klut.

- Ikke bruk kjemikalier som voks, benzen, alkohol, tynner, myggspray, parfyme, smøremiddel eller rensemiddel når du rengjør produktet.
  Dette kan føre til at eksteriøret blir deformert eller at trykket fjernes.

Når du ikke bruker produktet over lengre tid, som når du ikke er hjemme, kobler du strømledningen fra vegguttaket.

- Ellers kan det bli støvansamling og det kan føre til brann som følge av overoppheting eller kortslutning eller til elektrisk støt.

Hvis produktet installeres på et sted hvor driftsforholdene varierer veldig, kan det oppstå et alvorlig kvalitetsproblem på grunn av de omliggende omgivelsene. I dette tilfellet må produktet bare installeres etter konsultasjon med vårt kundesenter.

- Steder som er utsatt for mikroskopisk støv, kjemikalier, for høy eller lav temperatur eller høy fuktighet, som flyplasser eller stasjoner hvor produktet kontinuerlig brukes i lang tid osv.

Hvis du mister produktet eller huset har gått i stykker, skru av strømmen og koble fra strømledningen. Kontakt et servicesenter.

- Hvis du gjør det, kan det føre til brann eller elektrisk støt.

Pass på å plassere fjernkontrollen på et bord eller skrivebord.

- Hvis du tråkker på fjernkontrollen, kan du falle og skade deg selv eller produktet.

Hvis det kommer vann eller fremmedlegemer inn i produktet, må du slå det av, koble strømledningen fra vegguttaket og kontakte et servicesenter.

Ikke bruk produktet mens det angir en feil, som ingen lyd eller bilde.

- Slå av produktet øyeblikkelig, koble strømledningen fra vegguttaket og kontakt et servicesenter.

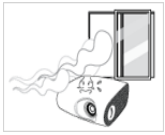

Dersom det oppstår gasslekkasje, ikke rør produktet eller strømpluggen, men ventiler øyeblikkelig.

- En gnist kan resultere i eksplosjon eller brann.
- Under tordenvær må du ikke berøre strømledningen eller antennekabelen.

Ikke berør linsen til produktet.

- Dette kan skade linsen.

Ikke berør ytre deler av produktet med verktøy som en kniv eller hammer.

For å rengjøre skitt eller flekker fra linsen på frontprojektoren, bruker du spray eller en våt klut med nøytralt vaskemiddel og vann.

Få et Servicesenter til å rengjøre innsiden av projektoren minst en gang i året.

Unngå å berøre ventilene eller lampedekselet mens produktet er i bruk eller rett etter at det er slått av for å unngå brannskader.

Ikke rengjør produktet med vannspray eller en våt klut. Unngå å bruke kjemikalier som rengjøringsmidler, industri- eller bilpoleringsmidler, slipemidler, voks, benzen eller alkohol på plastdelene til produktet som projektordekselet, siden dette kan føre til skader.

Ikke åpne noe deksel på produktet.

- Dette er farlig på grunn av høyspenningen inni produktet.

Ikke bruk et batteri som ikke er beregnet på produktet.

Pass på at du ikke berører ventilasjonshullet mens projektoren er på siden det kommer ut varm luft.

Ventilasjonshullet er varmt en stund selv etter at projektoren er slått av. Hold hender og resten av kroppen unna ventilasjonshullet.

Ikke plasser gjenstander som ikke tåler varme, i nærheten av projektoren.

Hold kroppen unna projektorlampen. Lampen er varm.

(Barn og personer med sensitiv hud må være ekstra forsiktige.)

2 Installasjon og tilkobling

2-1 Innholdet i pakken

- Pakk opp produktet og kontroller at alt av følgende innhold som er listet opp nedenfor, er inkludert.
- Oppbevar emballasjeesken i tilfelle du må flytte produktet senere.

Projektor

INNHOLD			
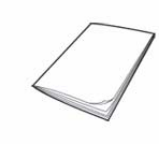			
Hurtigveiledning	Produktgaranti (ikke tilgjengelig alle steder)	Brukerveiledning	Strømledning
Fjernkontroll / 1 batteri (CR 2025, ikke tilgjengelig alle steder)	Rengjøringsklut	D-Sub-kabel	

2-2 Installere projektoren

Installer projektoren slik at strålen fra projektoren er vinkelrett på skjermen.

- Plasser projektoren slik at linsen peker midt på skjermen. Hvis skjermen ikke er installert vertikalt, kan det hende av bildet på skjermen ikke vises rektangulært.
- Ikke installer skjermen i lyssterke omgivelser. Hvis omgivelsene er for lyse, vil bildet på skjermen vaskes ut og ikke vises tydelig.
- Når du bruker projektoren i lyse omgivelser, bruker du gardiner til å blokkere lyset.
- Du kan installere projektoren på følgende steder: Forside-Gulv / Forside-Tak / Bakside-Gulv / Bakside-Tak. Hvis du vil se installasjonens posisjonsinnstillinger, ser du nedenfor.

Slik justerer du bildet når du installerer projektoren bak skjermen

Installere bak en halvgjennomsiktig skjerm.

Når du installerer projektoren bak en halvgjennomsiktig skjerm, kan du bruke menyen til å justere bildet slik at det vises riktig, avhengig av hvor du har plassert projektoren, bakside-gulv (eller lavt) eller bakside-tak.

1. For bakside-gulv trykker du:
   Menu > Setup > Install > Rear-Floor
2. For bakside-tak trykker du:
   Menu > Setup > Install > Rear-Ceiling

Slik justerer du bildet når du installerer projektoren foran skjermen

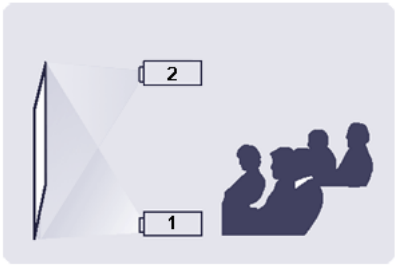

Installer projektoren på siden der du ser på skjermen.

Når du installerer projektoren foran en skjerm, kan du bruke menyen til å justere bildet slik at det vises riktig, avhengig av hvor du har plassert projektoren, forside-gulv (eller lavt) eller forside-tak.

1. For forside-gulv trykker du:
   Menu > Setup > Install > Front-Floor
2. For forside-tak trykker du:
   Menu > Setup > Install > Front-Ceiling

2-3 Oppretting med justerbare fotstøtter

For å justere projektoren vrir du på projektorens justerbare fotstøtter.

Projektoren kan justeres til en høyde på opptil 30 mm (omtrent 12 ˚) fra referansepunktet.

Avhengig av plasseringen til projektoren, kan det oppstå en Keystone-forvrengning av bildet.

Hvis <Auto Keystone> er satt til <On>, vil alle keystones automatisk bli justert. Hvis finjustering er nødvendig etter den automatiske justeringen, kan du justere ved hjelp av <Keystone>.

2-4 Justering av zoom og fokus

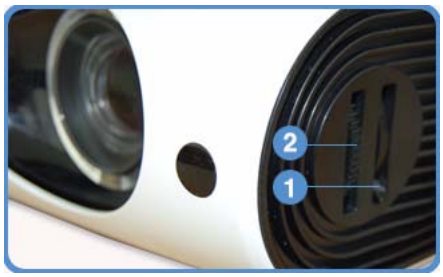

1 Zoomknapp: Du kan justere størrelsen på bildet innenfor zoom-området ved å manipulere zoomknappen.

2 Fokusring: Fokuser bildet på skjermen ved hjelp av fokusringen.

Størrelsen på skjermen bestemmer avstanden for hvor langt du plasserer projektoren fra skjermen.

Hvis du ikke installerer projektoren i fremvisningsavstanden som er angitt i tabellen Skjermstørrelse og fremvisningsavstand, vil du ikke kunne justere fokuset riktig.

2-5 Skjermstørrelse og fremvisningsavstand

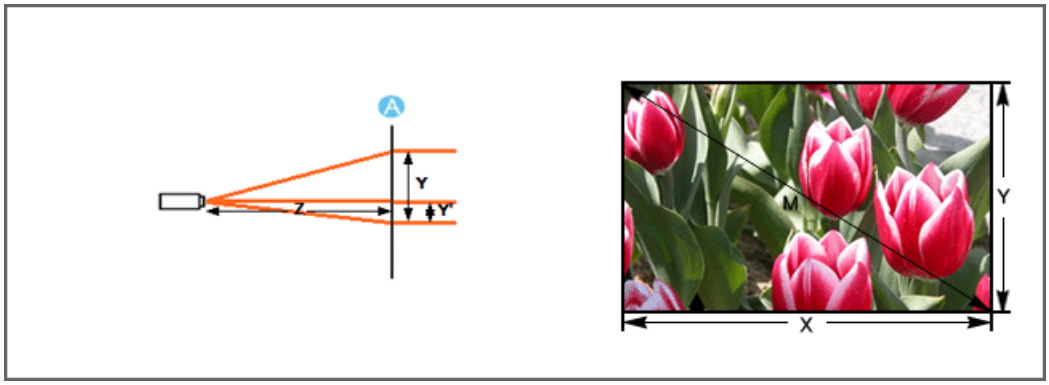

A. Skjerm / Z. Visningsavstand / Y'. Avstand fra linsesentrum til bildebunn

Installer projektoren på en flat, jevn overflate, og juster projektoren ved hjelp av de justerbare fotstøttene for å få optimal bildekvalitet. Hvis bildene ikke er tydelige, kan du justere dem ved hjelp av zoomknappen eller fokusringen, eller flytte projektoren forover eller bakover.

SKJERMSTØRRELSE						VISNINGSAVSTAND				FORSKYVNING	
M (DIAGONAL)		X (HORISONTAL)		Y (VERTIKAL)		Z (TELE)		Z (WIDE)		Y'	
TOMMER	CM	TOMMER	CM	TOMMER	CM	TOMMER	CM	TOMMER	CM	TOMMER	CM
40	101,6	32	81,3	24	61,0	54,2	137,6	44,9	114,0	4,0	10,2
50	127,0	40	101,6	30	76,2	68,0	172,7	56,4	143,3	5,0	12,7
60	152,4	48	121,9	36	91,4	81,8	207,8	68,0	172,6	6,0	15,2
70	177,8	56	142,2	42	106,7	95,7	243,0	79,5	202,0	7,0	17,8
80	203,2	64	162,6	48	121,9	109,5	278,1	91,1	231,3	8,0	20,3
90	228,6	72	182,9	54	137,2	123,4	313,3	102,6	260,6	9,0	22,9
100	254,0	80	203,2	60	152,4	137,2	348,4	114,1	289,9	10,0	25,4
110	279,4	88	223,5	66	167,6	151,0	383,5	125,7	319,2	11,0	27,9
120	304,8	96	243,8	72	182,9	164,8	418,7	137,2	348,5	12,0	30,5
130	330,2	104	264,2	78	198,1	178,7	453,8	148,7	377,8	13,0	33,0
140	355,6	112	284,5	84	213,4	192,5	488,9	160,3	407,1	14,0	35,6
150	381,0	120	304,8	90	228,6	206,3	524,1	171,8	436,4	15,0	38,1
160	406,4	128	325,1	96	243,8	220,2	559,2	183,4	465,7	16,0	40,6
170	431,8	136	345,4	102	259,1	234,0	594,4	194,9	495,0	17,0	43,2
180	457,2	144	365,8	108	274,3	247,8	629,5	206,4	524,3	18,0	45,7
190	482,6	152	386,1	114	289,6	261,7	664,6	218,0	553,6	19,0	48,3
200	508,0	160	406,4	120	304,8	275,5	699,8	229,5	582,9	20,0	50,8
210	533,4	168	426,7	126	320,0	289,3	734,9	241,0	612,2	21,0	53,3
220	558,8	176	447,0	132	335,3	303,2	770,1	252,6	641,5	22,0	55,9
230	584,2	184	467,4	138	350,5	317,0	805,2	264,1	670,8	23,0	58,4
240	609,6	192	487,7	144	365,8	330,8	840,3	275,6	700,1	24,0	61,0

SKJERMSTØRRELSE						VISNINGSAVSTAND				FORSKYVNING	
M (DIAGONAL)		X (HORISONTAL)		Y (VERTIKAL)		Z (TELE)		Z (WIDE)		Y'	
TOMMER	CM	TOMMER	CM	TOMMER	CM	TOMMER	CM	TOMMER	CM	TOMMER	CM
250	635,0	200	508,0	150	381,0	344,7	875,5	287,2	729,4	25,0	63,5
260	660,4	208	528,3	156	396,2	358,5	910,6	298,7	758,7	26,0	66,0
270	685,8	216	548,6	162	411,5	372,3	945,7	310,2	788,0	27,0	68,6
280	711,2	224	569,0	168	426,7	386,2	980,9	321,8	817,3	28,0	71,1
290	736,6	232	589,3	174	442,0	400,0	1016,0	333,3	846,6	29,0	73,7
300	762,0	240	609,6	180	457,2	413,9	1051,2	344,9	875,9	30,0	76,2

Denne projektoren er designet til å vise bilder optimalt på en skjerm på 80 ~ 120 tommer.

2-6 Justere H-Keystone og V-Keystone

Hvis du installerer projektoren under skjermens midtlinje (for eksempel i nærheten av taket eller på gulvet), vil vinkelen som projektoren peker mot skjermen i, føre til at bildet den viser, blir forvrengt.

<H-Keystone> og <V-Keystone> justerer vinkelen som projektoren peker mot skjermen i, slik at fasongen på bildet som vises av projektoren vises rektangulært.

Når du vil angi <H-Keystone> og <V-Keystone>, følger du disse trinnene:

1. Slå på projektoren og trykk deretter på Menu (Meny)-knappen på projektoren eller fjernkontrollen.
2. Velg Oppsett og trykk deretter på Enter.
3. Kontroller at Installer øverst på menyen er angitt til den riktige installasjonsposisjonen: <Front-Floor>, <Front-Ceiling>, <Rear-Floor> eller <Rear-Ceiling>.
4. Velg <Keystone> og trykk deretter på Enter.
5. Velg <V-Keystone> og trykk deretter på Enter.
6. Trykk venstre eller høyre piltast for å angi <V-Keystone> til 0.
7. Trykk piltasten opp eller ned for å velge <H-Keystone>. Angi <H-Keystone > til 0.
8. Returner til <Setup>-menyen, velg Testmønster og trykk deretter på Enter.
9. Velg Kryss og trykk deretter på Enter.
10. Fest en tråd på skjermen og kontroller at den henger rett ned.
11. Juster plasseringen av projektoren til tråden (1) og den midterste vertikale linjen (2) i kryssbildet er parallelle.

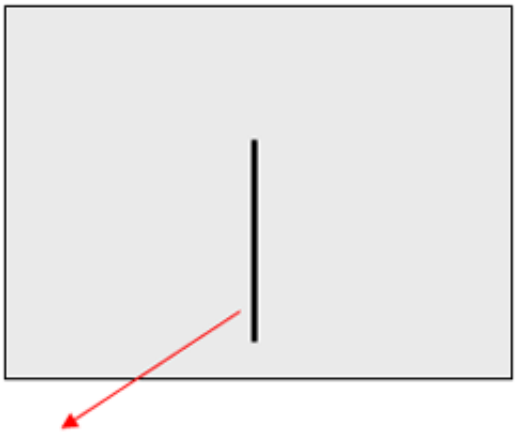

Skjerm: (1) En virtuell vertikal linje på skjermen som lages ved hjelp av en tråd e.l.

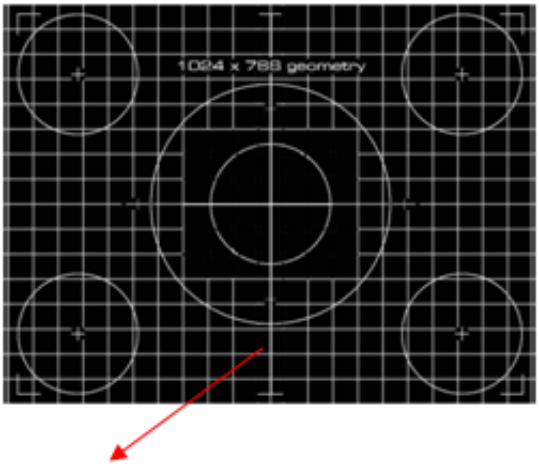

Krysstestmønster: (2) En vertikal linje i midten av testmønsteret

12. Juster projektorens vinkel så et hjørne av det projiserte bildet (som er nærmest projektoren) møter skjermens. I illustrasjonen under er dette hjørnet merket D.

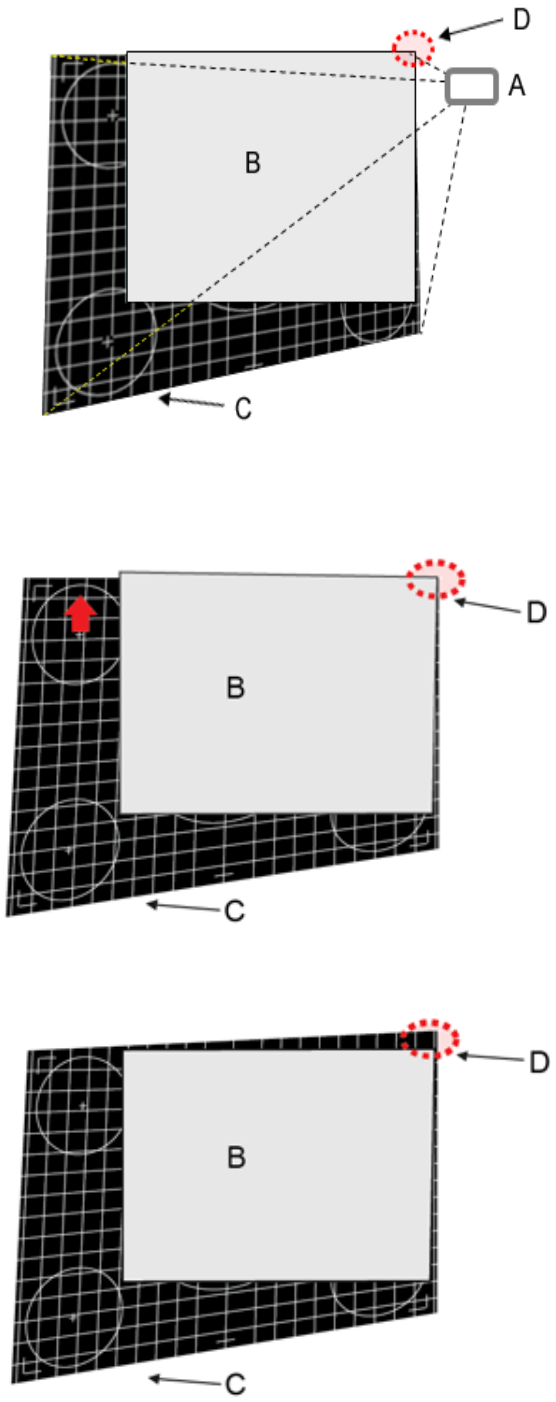

A: Projektor / B: Skjerm / C: Fremvist bilde / D: Et hjørne av bildet nærmest projektoren

13. Juster projektorens vinkel til det viste bildet dekker hele skjermområdet. Bildet kan overlappe.

Avhengig av projektorens installasjonshøyde kan det hende at det viste bildet ikke dekker hele skjermen. I dette tilfellet justerer du projektorens vinkel slik at hele skjermen dekkes.

14. Trykk på V.KEY-STONE-knappen på fjernkontrollen. <V-Keystone>-menyen vises. Juster <V-Keystone> med knappene + eller - på fjernkontrollen.

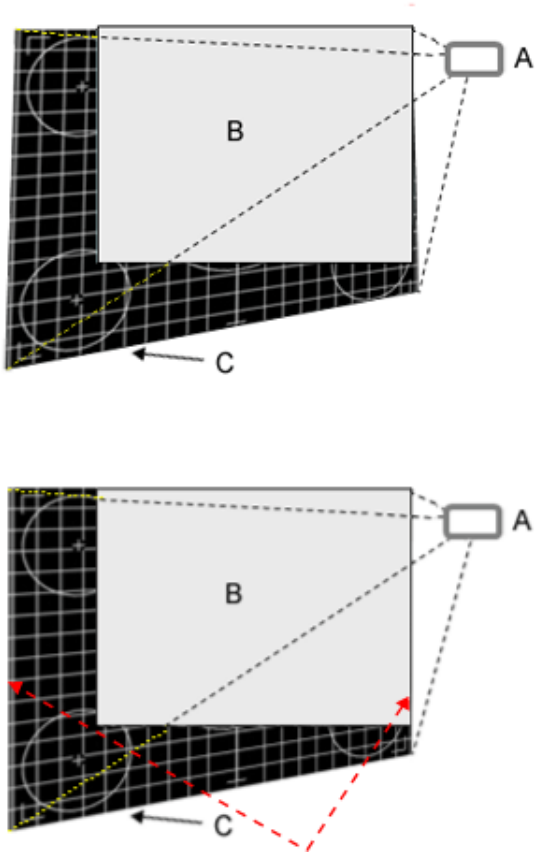

A: Projektor / B: Skjerm / C: Projisert bilde

Fortsett å justere til den vertikale linjen på <Test Pattern> blir parallell med skjermens ytre vertikale kant.

15. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge <H-Keystone>. Juster <H-Keystone> med knappene + eller - på fjernkontrollen.

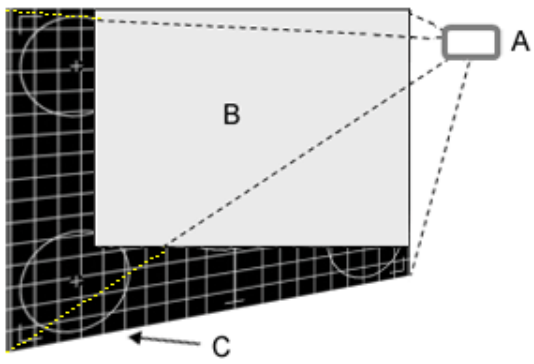

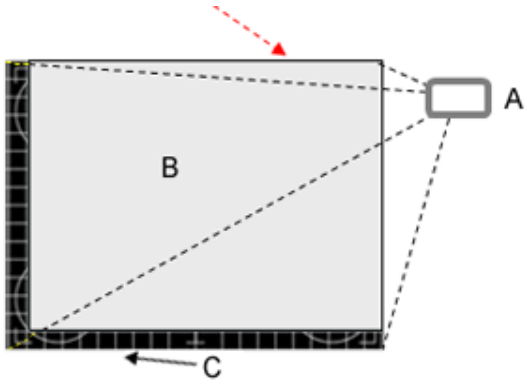

A: Projektor / B: Skjerm / C: Projisert bilde

Fortsett å justere til den horisontale linjen på <Test Pattern> blir parallell med skjermens ytre horisontale kant.

16. Juster skjermstørrelsen med zoom-knappen.

17. Hvis en del av det viste bildet er større enn skjermen, justerer du størrelsen på det viste bildet med alternativet <Custom> i menyen <Size>. Instruksjoner for hvordan du bruker <Custom>-alternativet finner du nedenfor.

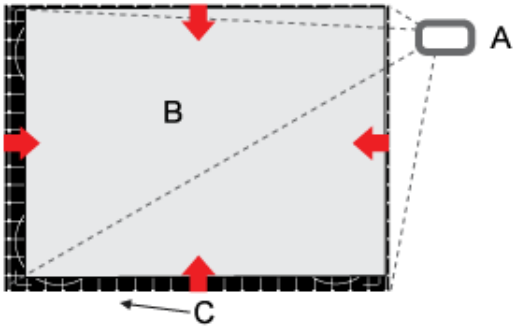

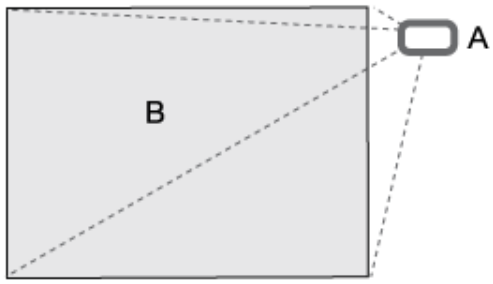

A: Projektor / B: Skjerm / C: Projisert bilde

Hvis du vil bruke <Custom>-alternativet, følger du disse trinnene:

- 1. Trykk på MENU-knappen.
  2. Velg <Picture> som du flytter til <Size>-menyen.
  3. Velg alternativet <Custom> og velg deretter et område å justere.
  4. Juster skjermstørrelsen med ▲ eller ▼.

Keystone, som er en funksjon som brukes til å kalibrere en bildeskjevhet, kan senke lysstyrken og oppløsningen når den aktiveres.

2-7 Lampeutskiftning

Informasjon om lampeutskiftning

- Projektorlampen kan byttes ut. For best driftsytelse bytter du ut lampen i henhold til brukstiden. Du kan se lampebrukstiden i informasjonsvisningen (INFO-knappen).
- Bruk den anbefalte lampen ved utskiftning. Bytt ut lampen med den som er angitt nedenfor.
  - Lampemodellnavn: 220W UHP E19.5
  - Lampeprodusent: Philips
  - For spørsmål om lampekjøp ser du Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE i del 5-3.
- Kontroller at strømledningen er koblet fra før du bytter ut lampen.
- Siden lampen har høy temperatur og spenning, bør du vente minst en time fra du drar ut strømledningen til du bytter ut lampen.
- Lampen finner du på venstre side av projektoren (når du ser på den forfra).
- Ikke la den gamle lampen ligge nær brennbare gjenstander eller innenfor barns rekkevidde. Det er fare for brann, brannskader eller andre skader.
- Fjern skitt eller fremmede materialer rundt eller inni lampeenheten med en passende støvsuger.
- Når du tar på lampen, må du bare holde i håndtakene og ikke berøre andre deler. Hvis du håndterer lampen feil, kan du forkorte lampens levetid og påvirke bildekvaliteten.
- Når du snur projektoren for å bytte lampen, legger du projektoren på en myk klut på et flatt underlag.
- Projektoren er utviklet slik at projektoren ikke fungerer hvis lampedekslet ikke er fullstendig montert etter lampebytte. Hvis projektoren ikke fungerer som den skal, kontroller du driftsstatusen på indikatorlampen.

Lampen inneholder kvikksølv. Må avhendes i henhold til lokale, landsomfattende eller føderale lover.

Prosedyre for lampeutskiftning

Siden lampen har høy temperatur og spenning, bør du vente minst en time fra du drar ut strømledningen til du bytter den ut.
Lampen finner du på venstre side av projektoren (når du ser på den forfra).

1. Fjern skruen som vises på figuren nedenfor og åpne deretter dekselet.

2. Fjern de to (2) skruene som vises på figuren nedenfor.

3. Hold og dra lampehåndtaket ut av projektoren som vist på figuren nedenfor.

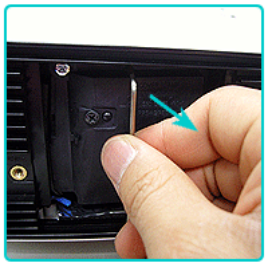

Monter en ny lampe i omvendt rekkefølge av demonteringen.

Bytte ut og rengjøre filteret

Forholdsregler ved utbytting av projektorfilteret

- Filteret er plassert nederst på projektoren.
- Slå av strømmen på projektoren og dra ut strømledningen når projektoren er tilstrekkelig nedkjølt. Ellers kan delene bli skadet på grunn av intern varme.
- Når du bytter ut filteret, kan det hende det kommer ut litt støv.
- For spørsmål om filterkjøp ser du Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE i kapittel 5.

Rekkefølgen for utbytting eller rengjøring av filteret i projektoren.

1. Slå av strømmen på projektoren og dra ut strømledningen når projektoren er tilstrekkelig nedkjølt.

2. Snu projektoren slik at bunnen peker oppover, og dytt og fjern deretter filterdekselet i pilretningen som vist på illustrasjonen nedenfor. * Når du plasserer projektoren med bunnen oppover, må du plassere en myk klut under projektoren for å hindre riper.

3. Bytt ut eller rengjør filteret.

- Når du rengjør filteret bruker du en liten støvsuger til datamaskiner og små elektroniske produkter, eller vasker det under rennende vann.

- Når du har vasket filteret i rennende vann, må du sørge for at det tørker skikkelig. Fuktigheten kan gjøre at filteret ødelegges.
- Hvis du ikke får løs støv fra filteret eller hvis filteret er ødelagt, må det byttes ut.
- Sørg for at du velger alternativet Reset Filter Time (Tilbakestill filtertid) når du har byttet ut eller rengjort filteret til projektoren.

Ventilasjonsåpninger

Plasseringen av ventilasjonsåpningene:

- Ventilasjonsåpningene finner du på høyre og venstre side og nederst på projektoren.

2-8 Baksiden

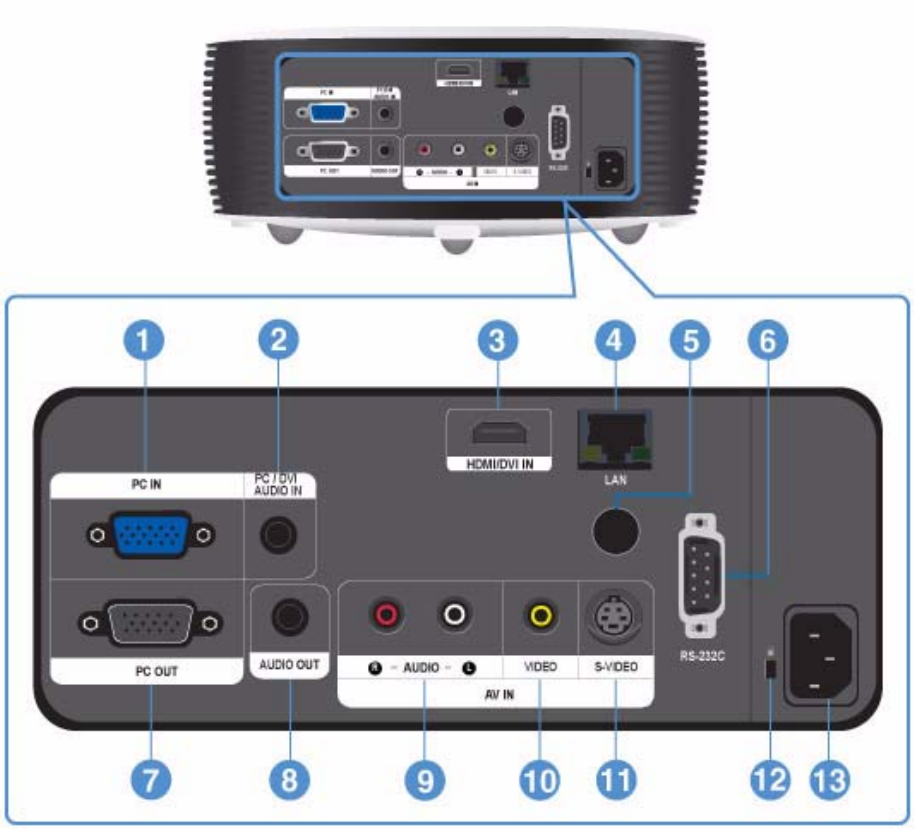

1. PC IN-port
2. PC/DVI AUDIO IN-port
3. HDMI/DVI IN-port
4. LAN-port
5. Fjernkontrollens signalmottaker
6. RS-232C-port
7. PC OUT -port
8. AUDIO OUT-port
9. [AV IN] R-AUDIO-L-port
10. [AV IN] VIDEO-port
11. [AV IN] S-VIDEO-port
12. Kensington-lås
13. Power-port

2-9 Konfigurere PC-miljøet

Kontroller følgende elementer før du kobler PCen til projektoren.

1. Klikk høyre museknapp på Windows-skrivebordet og klikk deretter på [Egenskaper]. Dialogboksen <Egenskaper for skjerm> vises.

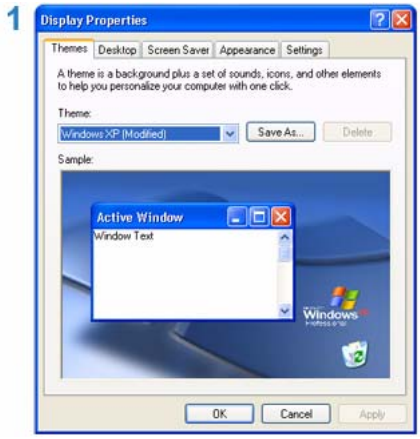

2. Klikk kategorien [Innstillinger] og angi deretter <Skjermoppløsning>. Den optimale oppløsningen for projektoren er 1024 x 768. For andre oppløsninger som støttes av projektoren, ser du tabellen Skjermmodus for PC-timing i del 2-10.

Du trenger ikke å endre oppsettet for <Fargekvalitet>.

3. Trykk på [Avansert]-knappen. Et annet egenskapsvindu vises.

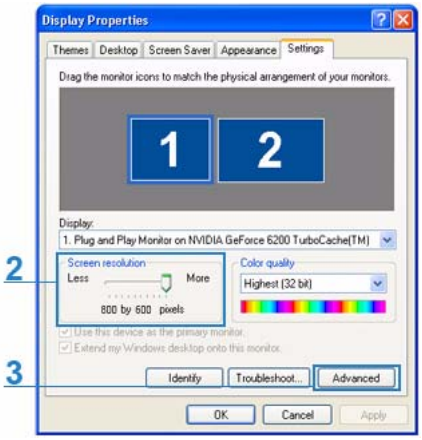

4. Klikk kategorien [Skjerm] og angi <Skjermoppdateringsfrekvens>. For oppdateringsfrekvensen som samsvarer med oppløsningen du har valgt, ser du oppdateringsfrekvensen (60 Hz, 70 Hz, osv.) ved siden av din valgte oppløsning i Skjermmodus for PC-timing i del 2-10.

Innstilling av oppdateringsfrekvensen angir både vertikale og horisontale frekvenser.

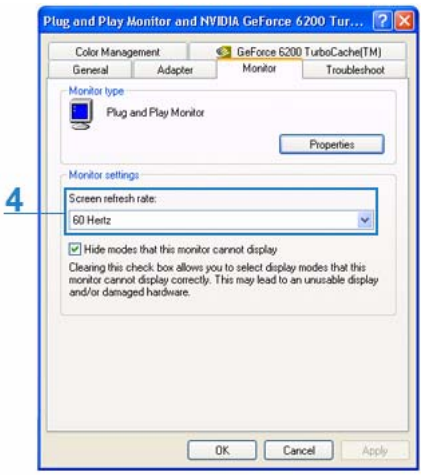

5. Klikk [OK]-knappen for å lukke vinduet, og klikk deretter på [OK]-knappen i vinduet <Skjermegenskaper> for å lukke vinduet. Datamaskinen kan startes på nytt automatisk.
6. Slå av PCen og koble den til projektoren.

- Oppsettprosessen kan variere avhengig av din type datamaskin eller versjon av Windows. ([Egenskaper] kan for eksempel vises i stedet for [Egenskaper (R)], som vist i 1.)
- Denne projektoren støtter opptil 32 biter fargekvalitet (per piksel) når den brukes som en PC-skjerm.
- Fremviste bilder kan skille seg fra bildene av skjermen, avhengig av skjermprodusenten eller hvilken versjon av Windows du bruker.
- Når du kobler projektoren til PCen, må du kontrollere at PC-oppsettet samsvarer med skjerminnstillingene som støttes av denne projektoren. Hvis det ikke gjør det, kan du få signalproblemer.

PC-timing (D-Sub/HDMI)

FORMAT	OPPLØSNING		HORISONTAL FREKVENS (KHZ)	VERTIKAL FREKVENS (HZ)	PIKSELFREKVENS(MHZ)
IBM	640 x 350	70Hz	31,469	70,086	25,175
IBM	640 x 480	60Hz	31,469	59,940	25,175
IBM	720 x 400	70Hz	31,469	70,087	28,322
VESA	640 x 480	60Hz	31,469	59,940	25,175
MAC	640 x 480	67Hz	35,000	66,667	30,240
VESA	640 x 480	70Hz	35,000	70,000	28,560
VESA	640 x 480	72Hz	37,861	72,809	31,500
VESA	640 x 480	75Hz	37,500	75,000	31,500
VESA	720 x 576	60Hz	35,910	59,950	32,750
VESA	800 x 600	56Hz	35,156	56,250	36,000
VESA	800 x 600	60Hz	37,879	60,317	40,000
VESA	800 x 600	70Hz	43,750	70,000	45,500
VESA	800 x 600	72Hz	48,077	72,188	50,000
VESA	800 x 600	75Hz	46,875	75,000	49,500
MAC	832 x 624	75Hz	49,726	74,551	57,284
VESA	1024 x 768	60Hz	48,363	60,004	65,000
VESA	1024 x 768	70Hz	56,476	70,069	75,000
VESA	1024 x 768	72Hz	57,672	72,000	78,434
VESA	1024 x 768	75Hz	60,023	75,029	78,750
VESA	1152 x 864	60Hz	53,783	59,959	81,750
VESA	1152 x 864	70Hz	63,000	70,000	96,768
VESA	1152 x 864	72Hz	64,872	72,000	99,643
VESA	1152 x 864	75Hz	67,500	75,000	108,000
VESA	1280 x 720	60Hz	44,772	59,855	74,500
VESA	1280 x 720	70Hz	52,500	70,000	89,040
VESA	1280 x 720	72Hz	54,072	72,000	91,706
VESA	1280 x 720	75Hz	56,456	74,777	95,750
VESA	1280 x 768	60Hz	47,776	59,870	79,500
VESA	1280 x 768	75Hz	60,289	74,893	102,250
VESA	1280 x 800	60Hz	49,702	59,810	83,500
VESA	1280 x 800	75Hz	62,795	74,934	106,500
VESA	1280 x 960	60Hz	60,000	60,000	108,000
VESA	1280 x 960	70Hz	69,930	70,000	120,839
VESA	1280 x 960	72Hz	72,072	72,000	124,540

FORMAT	OPPLØSNING		HORISONTAL FREKVENS (KHZ)	VERTIKAL FREKVENS (HZ)	PIKSELFREKVENS(MHZ)
VESA	1280 x 960	75Hz	75,231	74,857	130,000
VESA	1280 x 1024	60Hz	63,981	60,020	108,000
VESA	1280 x 1024	70Hz	74,620	70,000	128,943
VESA	1280 x 1024	72Hz	76,824	72,000	132,752
VESA	1280 x 1024	75Hz	79,976	75,025	135,000
VESA	1400 x 1050	60Hz	65,317	59,978	121,750
VESA	1440 x 900	60Hz	55,935	59,887	106,500
VESA	1440 x 900	75Hz	70,635	74,984	136,750
VESA	1600 x 1200	60Hz	75,000	60,000	162,000

For oppløsningene som ble presentert over, omformes et signal med en oppløsning lavere eller høyere enn 1024x768 til 1024x768 av skaleringsbrikken inni projektoren.

Når den virkelige oppløsningen (1024x768) til projektoren og PC-utgangsoppløsningen er like, er skjermkvaliteten optimal.

AV-timing (D-Sub)

FORMAT	OPPLØSNING		SKANN
BT.601 SMPTE 267M	480i	59,94Hz	Linjesprang
BT.1358 SMPTE 293M	480p	59,94Hz	Progressiv
BT.601	576i	50Hz	Linjesprang
BT.1358	576p	50Hz	Progressiv
SMPTE 296M	720p	59,94Hz/60Hz	Progressiv
	720p	50Hz	Progressiv
BT.709 SMPTE 274M	1080i	59,94Hz/60Hz	Linjesprang
	1080i	50Hz	Linjesprang

AV-timing (HDMI)

FORMAT		OPPLØSNING	SKANN	HORISONTAL FREKVENS (KHZ)	VERTIKAL FREKVENS (HZ)	PIKSELFREKVENS(MHZ)
EIA-861	Format1	640 x 480	Progressiv	59,940	31,469	25,175
EIA-861	Format1	640 x 480	Progressiv	60,000	31,500	25,200
EIA-861	Format2,3	720 x 480	Progressiv	59,940	31,469	27,000
EIA-861	Format2,3	720 x 480	Progressiv	60,000	31,500	27,027
EIA-861	Format4	1280 x 720	Progressiv	59,939	44,955	74,175
EIA-861	Format4	1280 x 720	Progressiv	60,000	45,000	74,250
EIA-861	Format5	1920 x 1080	Linjesprang	59,939	33,716	74,175
EIA-861	Format5	1920 x 1080	Linjesprang	60,000	33,750	74,250

FORMAT		OPPLØSNING	SKANN	HORISONTAL FREKVENS (KHZ)	VERTIKAL FREKVENS (HZ)	PIKSELFREK VENS(MHZ)
EIA-861	Format17,18	720 x 576	Progressiv	50,000	31,250	27,000
EIA-861	Format19	1280 x 720	Progressiv	50,000	37,500	74,250
EIA-861	Format20	1920 x 1080	Linjesprang	50,000	28,125	74,250

AV-timing (VIDEO/S-VIDEO)

NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM

2-11 Koble til strømmen

1. Koble strømledningen til strømkontakten på baksiden av projektoren.

2-12 Koble til en PC

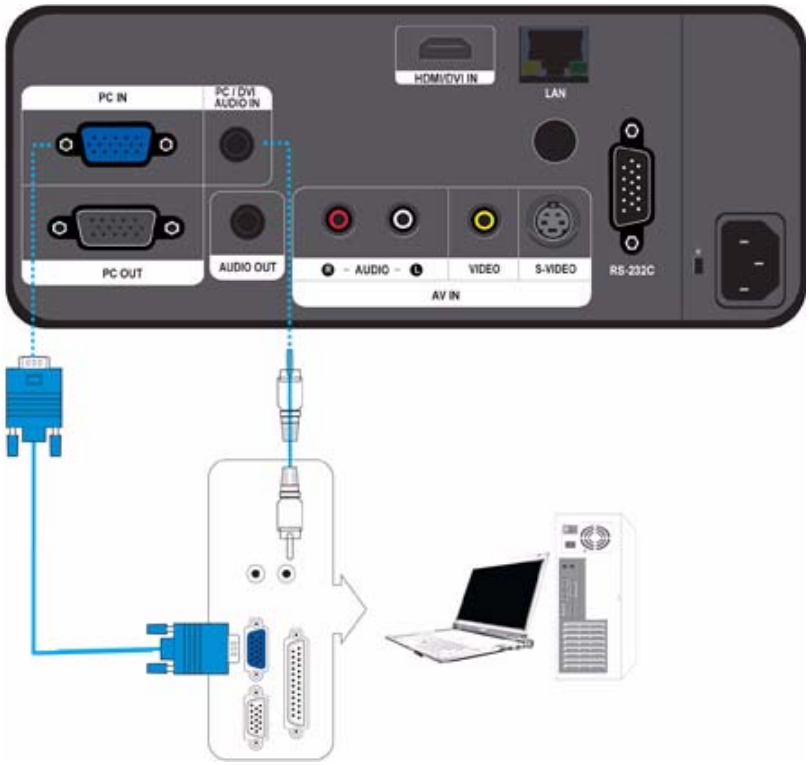

1. Koble [PC IN]-porten på baksiden av projektoren til skjermutgangsporten på PCen med en PC-videokabel.
2. Sett i strømledningene til projektoren og PCen.
3. Koble [PC/DVI AUDIO IN]-inngangsporten på projektoren til høyttalerens utgangsporter på PCen med en lydkabel.

Dette produktet støtter Plug and Play. Hvis du bruker Windows XP, trenger du ikke å konfigurere driveren på PCen.

Bruke projektoren

1. Slå projektoren på og trykk [SOURCE]-knappen for å velge <PC>.
   Hvis <PC>-modus ikke er tilgjengelig, må du kontrollere at PC-videokabelen er riktig tilkoblet.
2. Slå på PCen og angi PC-miljøet om det er nødvendig.
3. Juster skjermen. (<Auto Adjustment>)

2-13 Koble til en PC ved hjelp av en HDMI/DVI-kabel

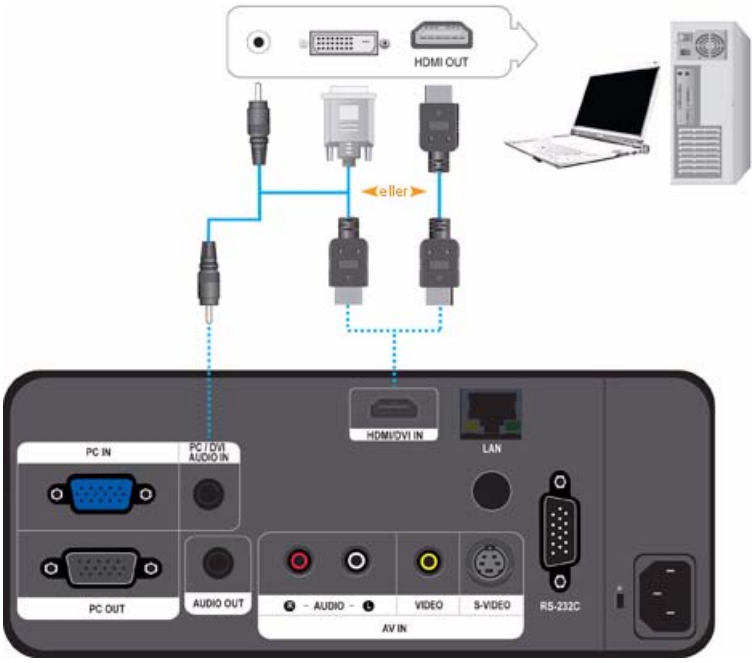

Kontroller at PCen og projektoren er slått av.

1. Koble [HDMI/DVI IN]-utgangen på projektoren til HDMI- eller DVI-utgangen på PCen med en HDMI/HDMI- eller HDMI/DVI-kabel (følger ikke med).
   - Hvis du kobler til HDMI-kontakten på PCen, bruker du en HDMI/HDMI-kabel (følger ikke med).
   - Du finner mer informasjon om støttede oppløsninger og oppdateringsfrekvenser i PC-timing (D-Sub/HDMI) i del 2-10.
2. Hvis du koblet til med en HDMI/DVI-kabel, kobler du til [PC/DVI AUDIO IN]-kontakten på projektoren til lydutgangskontakten på PCen med en lydkabel (følger ikke med).
   - Hvis du koblet til med en HDMI/HDMI-kabel, trenger du ikke en lydkabel.

2-14 Koble til en ekstern skjerm

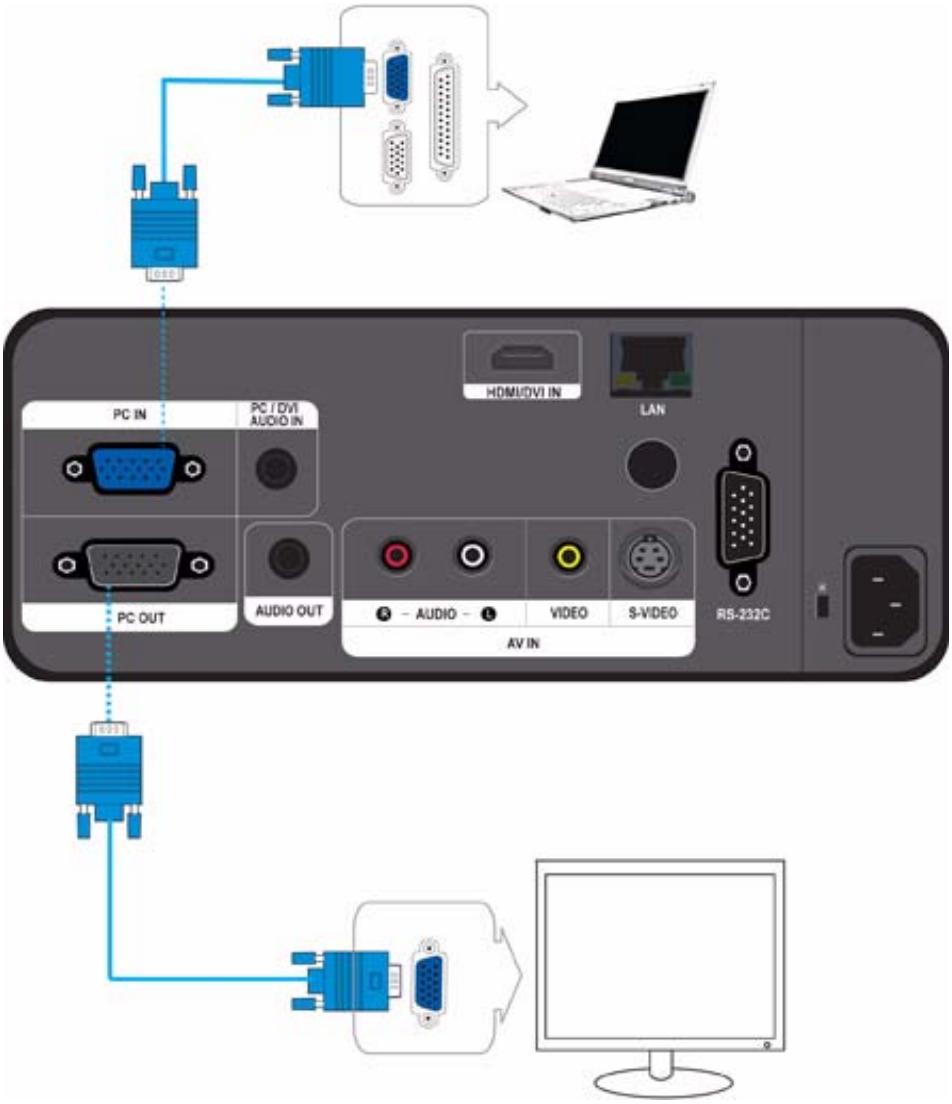

Du kan se et bilde på både projektoren og en separat skjerm samtidig.

Kontroller at PCen og projektoren er slått av.

1. Koble [PC IN]-kontakten på baksiden av projektoren til D-Sub-kontakten på PCen med en D-Sub-kabel.
2. Koble [PC OUT]-kontakten på projektoren til D-Sub-kontakten på en skjerm med en D-Sub-kabel.
   Når du kobler til en skjerm med funksjonen [PC OUT], må du sørge for å koble PCen til [PC IN]-kontakten.
   - Videoen på skjermen som er koblet til [PC OUT]-kontakten vil være normal selv om du ser en tom skjerm på projektoren.
   - Funksjonen [PC OUT] fungerer ikke i ventemodus.

2-15 Koble til en HDMI-kompatibel enhet

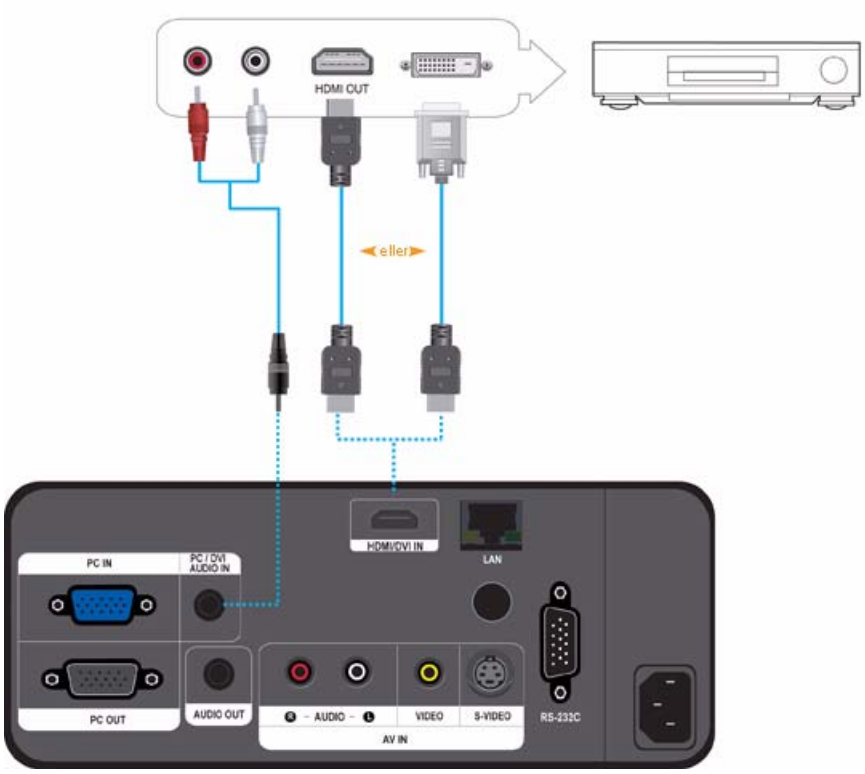

Kontroller at AV-enheten og projektoren er slått av.

1. Koble [HDMI/DVI IN]-kontakten på baksiden av projektoren til HDMI- eller HDMI/DVI-utgangskontakten i den digitale utgangsenheten ved hjelp av en HDMI/DVI- eller HDMI/HDMI-kabel.
   - Hvis du kobler til HDMI-utgangskontakten på den digitale utgangsenheten, bruker du en HDMI/HDMI-kabel.
   - Du finner mer informasjon om støttede inngangssignalformater, oppløsninger og frekvenser under AV-timing(HDMI) i del 2-10.
2. Hvis du koblet til med en HDMI/DVI-kabel, kobler du til [PC/DVI AUDIO IN]-kontakten på projektoren til lydutgangskontakten på den digitale utgangsenheten med en lydkabel (følger ikke med).
   - Hvis du koblet til med en HDMI/HDMI-kabel, trenger du ikke en lydkabel.

2-16 Koble til en AV-enhet med en D-Sub-kabel

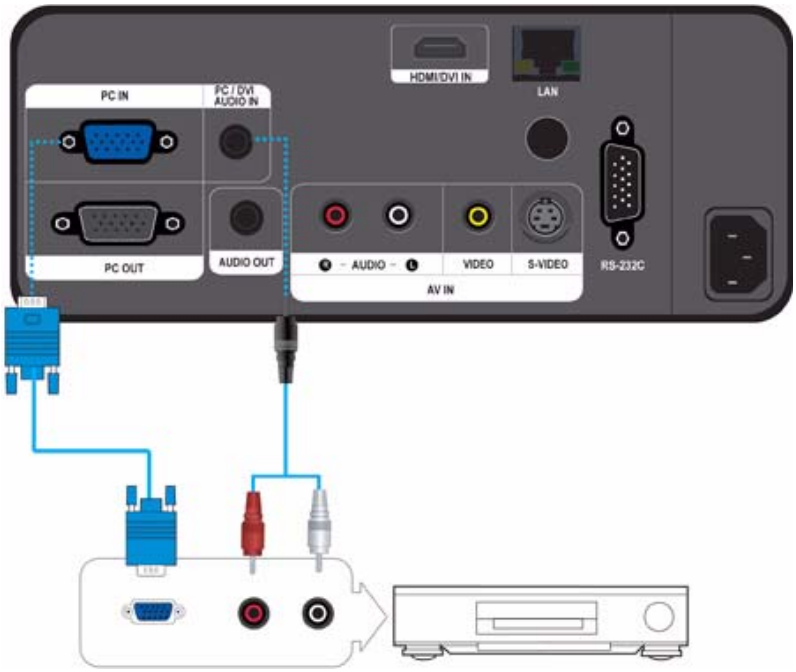

Kontroller at AV-enheten og projektoren er slått av.

1. Koble [PC IN]-kontakten på baksiden av projektoren til D-Sub-kontakten på AV-enheten med en D-Sub-kabel.
   - Du finner mer informasjon om støttede inngangssignalformater, oppløsninger og frekvenser under AV-timing (D-Sub) i del 2-10.
2. Koble [PC/DVI AUDIO IN]-kontakten på baksiden av projektoren til lydutgangskontakten på AV-enheten med en lydkabel (følger ikke med).

2-17 Koble til en AV-enhet med komponentutgang

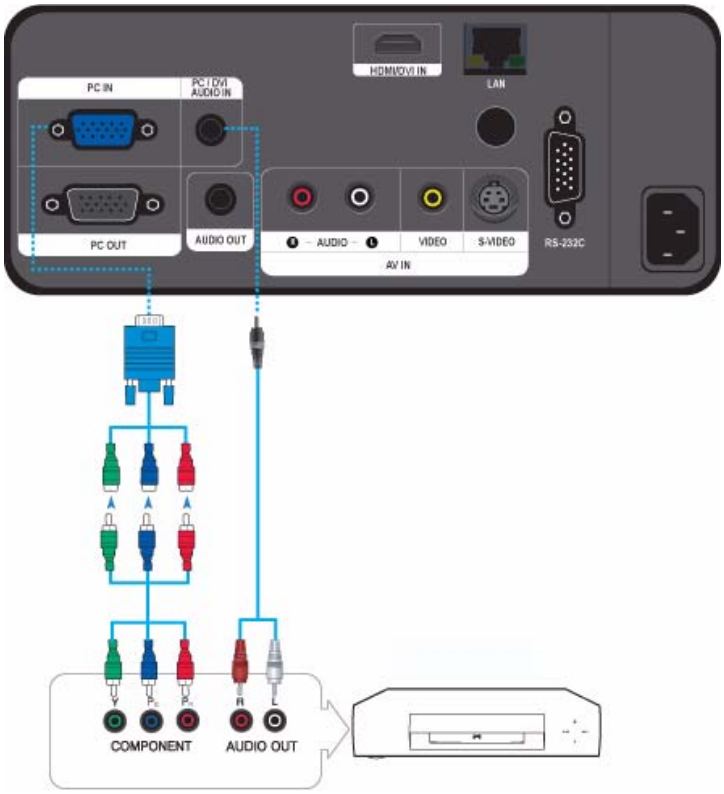

Kontroller at AV-enheten og projektoren er slått av.

1. Koble [PC IN]-kontakten på baksiden av projektoren til Component-kontakten på AV-enheten med en D-Sub-til-Component-kabel (følger ikke med). Denne kabelen har en D-Sub-kontakt på en side og tre RCA-kontakter på den andre.
   - Du finner mer informasjon om støttede inngangssignalformater, oppløsninger og frekvenser under AV-timing (D-Sub) i del 2-10.
2. Koble [PC/DVI AUDIO IN]-kontakten på baksiden av projektoren til lydutgangskontakten på AV-enheten med en lydkabel (følger ikke med).

2-18 Koble til med en Video-/S-Video-kabel

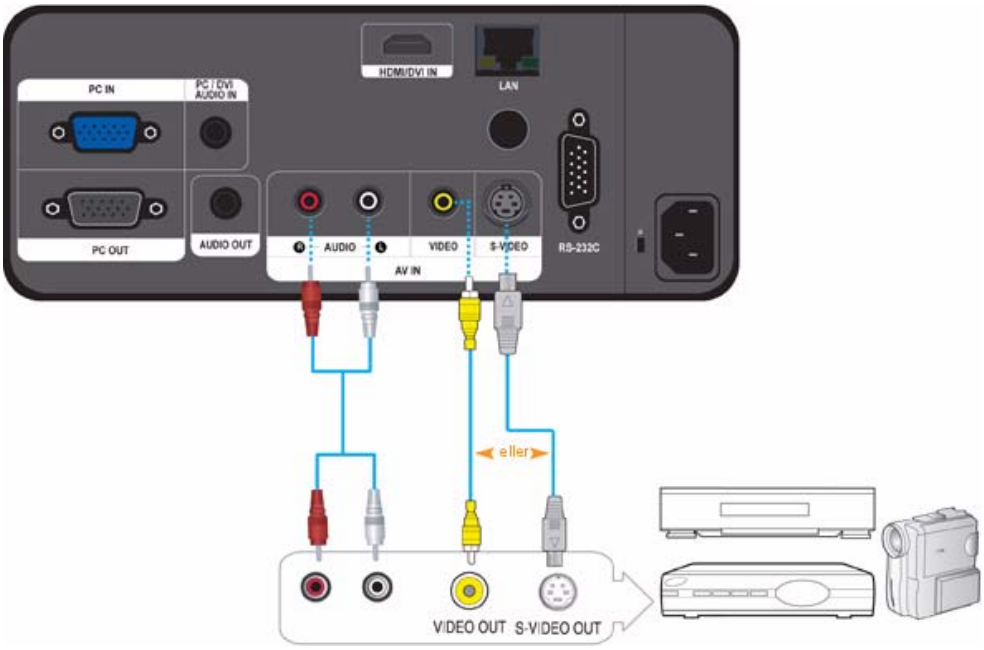

Kontroller at AV-enheten og projektoren er slått av.

1. Koble til [VIDEO]- eller [S-VIDEO]-kontakten og AV-enheten med en videokabel (selges separat) eller S-Video-kabel (selges separat).
   - Du finner mer informasjon om støttede inngangssignalformater under AV-timing (VIDEO/S-VIDEO) i del 2-10.
2. Koble [AV IN R-AUDIO-L]-kontakten på baksiden av projektoren til lydutgangskontakten på AV-enheten med en lydkabel (følger ikke med).

2-19 Koble til en ekstern høyttaler

Du kan høre lyd gjennom en ekstern høyttaler i stedet for den interne høyttaleren som er innebygd i projektoren.

1. Hent en lydkabel (følger ikke med) som passer til den eksterne høyttaleren.
2. Koble [AUDIO OUT]-kontakten på projektoren til den eksterne høyttaleren med en lydkabel.
   - Når du bruker en ekstern høyttaler, fungerer ikke den interne høyttaleren, men du kan justere volumet på den eksterne høyttaleren med volumknappen på projektoren (eller fjernkontrollen).
   - [AUDIO OUT]-kontakten kan håndtere alle lydsignaler.

2-20 Koble til et nettverk

Dette produktet kan bruke nettverksfunksjon. Se den følgende nettverkstilkoblingsmetoden.

2-20-1. Koble til et dynamisk IP-nettverk (DHCP)

Du kan feste projektoren til nettverket ved å koble den til nettverket gjennom et modem som bruker DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Når du bruker et DHCP-modem, gir modemet automatisk verdier for IP-adresse, delnettmaske, gateway og DNS-server som projektoren trenger for å få tilgang til nettverket.

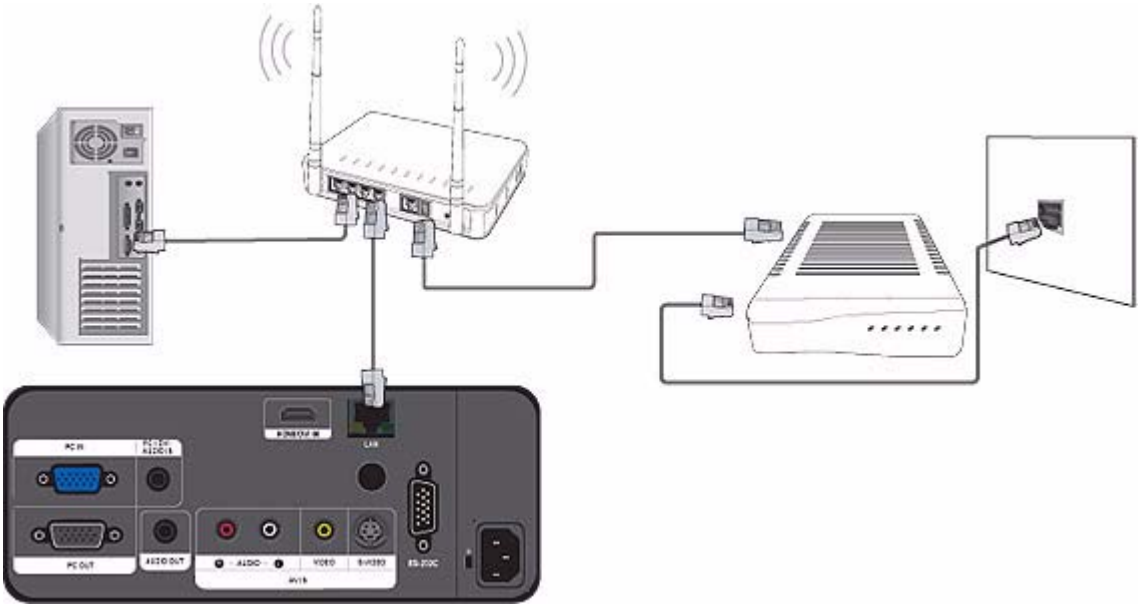

Når du skal koble til et DHCP-nettverk, følger du disse trinnene:

1. Koble modemkabelen mellom modemporten på veggen og det eksterne modemet.
2. Koble en LAN-kabel mellom det eksterne modemet og den kablede eller trådløse IP-ruteren.
3. Koble en LAN-kabel mellom [LAN]-porten på baksiden av projektoren og den kablede eller trådløse IP-ruteren.
4. Slå på projektoren og trykk deretter på Meny-knappen.
5. Velg <Setup> → <Network> → <IP Setting> → <IP Setting> → <Automatic>.
6. Projektoren henter automatisk IP address, Subnet mask og Gateway.

Hvis du vil bruke nettverksfunksjonen må <Network> være angitt til <On>.

Hvis IP-adressetildelingen fra DHCP-serveren mislykkes, slår du av det eksterne modemet i mer enn 10 sekunder, starter modemet på nytt og prøver deretter å koble til på nytt.

Du finner instruksjoner om oppsett og tilkobling av det eksterne modemet og ruteren i brukerhåndbøkene til hvert produkt.

Du kan koble til LAN-kabelen fra modemet direkte til projektoren. Du trenger ikke en ruter.

Du kan ikke bruke et manuelt ADSL-modem til tilkobling fordi det ikke er en enhet av DHCP-typen. Kontroller at du bruker et automatisk ADSL-modem til DHCP-tilkobling.

2-20-2. Koble til et statisk IP-nettverk

Du kan feste projektoren til et nettverk som bruker en statisk IP-adresse som tilsvarer bruk av en dedisert linje. Hvis nettverket bruker statiske IP-adresser, må du hente verdiene for IP-adresse, delnettmaske, gateway og DNS-server fra din Internett-tjenesteleverandør, slå på nettverksfunksjonen i projektorens meny og deretter angi verdiene i nettverksfunksjonen manuelt.

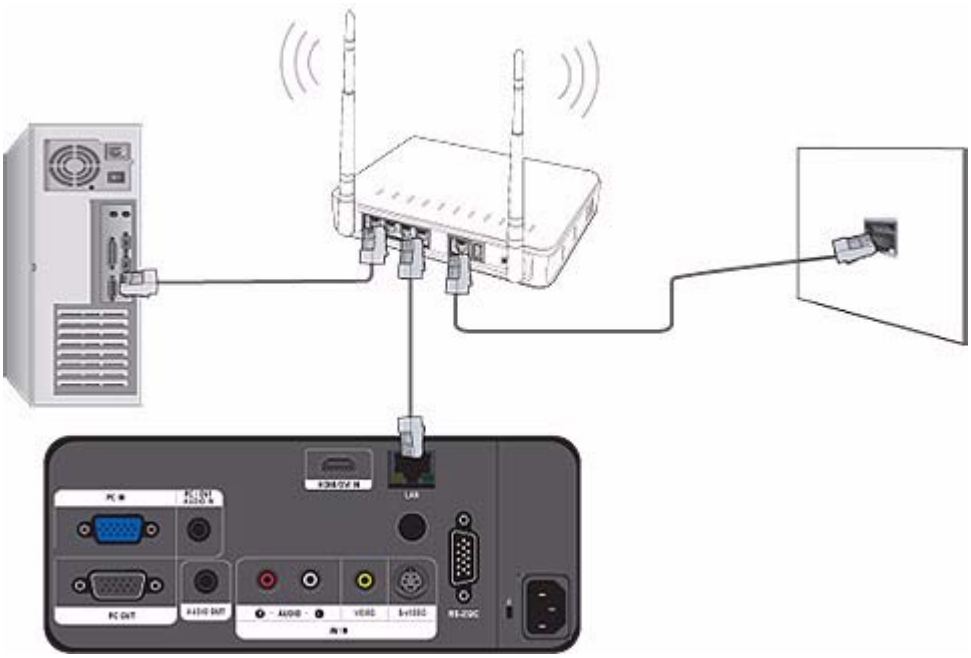

Når du skal koble til et statisk IP-adressenettverk, følger du disse trinnene:

1. Koble en LAN-kabel mellom LAN-porten på veggen og en kablet eller trådløs IP-ruter.
2. Koble en LAN-kabel mellom [LAN]-porten på baksiden av projektoren og den kablede eller trådløse IP-ruteren.
3. Slå på projektoren og trykk deretter på Meny-knappen.
4. Velg <Setup> → <Network> → <IP Setting> → <IP Setting> → <Manual>.

   Hvis du vil bruke nettverksfunksjonen må <Network> være angitt til <On>.
5. Trykk Enter-knappen. Bruk ◀/▶ til å navigere mellom hvert IP-adressefelt og ▲ / ▼ til å angi verdier.
6. Når du er ferdig med å angi verdiene for IP-adresse, trykker du Enter-knappen og gjentar deretter trinnene for Delnettmaske og Gateway.
7. Når du er ferdig med å angi alle verdiene, trykker du Meny-knappen eller Returner-knappen for å avslutte.

Hvis du bruker statisk IP, vil Internett-tjenesteleverandøren din informere deg om verdiene for IP address, subnet mask, gateway og DNS. Disse verdiene må angis for å fullføre nettverksoppsettet. Hvis du ikke vet din statiske IP-adresse, kontakter du nettverksadministratoren.

For instruksjoner om oppsettet og tilkoblingen av ruteren ser du i ruterens brukerhåndbok.

Du kan koble LAN-kabelen direkte til projektoren uten å bruke en ruter.

Hvis du bruker en IP-ruter som støtter DHCP-funksjonen, kan du angi ruteren til enten DHCP eller statisk IP.

Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du bruker en statisk IP, kontakter du Internett-tjenesteleverandøren.

2-21 Kensington-lås

En Kensington-lås (følger ikke med) er en antityverienhet som gjør at brukerne kan låse produktet slik at de trygt kan bruke det på offentlige steder. Siden fasongen og bruken av låsen kan variere avhengig av modellen og produsenten, ser du i brukerhåndboken som følger med låseenheten for mer informasjon.

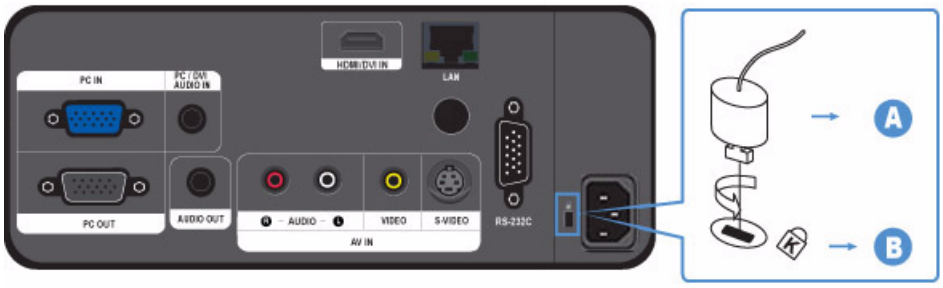

Låse produktet

1. Sving Kensington-låskabelen rundt en del av skrivebordet som ikke kan flyttes, eller en tung gjenstand som beskrevet i brukerhåndboken for Kensington-låsen.
2. Sett låsedelen av låseenehten inn i Kensington-låshullet i projektoren.
3. Sett Kensington-låsnøkkelen inn i låsemekanismen og vri den i låseretningen.

Du kan kjøpe låsen i en elektronikkbutikk på nettet.

3 Ved bruk av

3-1 Produktfunksjoner

1. En optisk motor som bruker ny LCD-teknologi
   - 1024 x 768-panel har blitt brukt.
   - Bruker et 3P-LCD-panel.
   - SP-L301 : Gir en lys skjerm med 3000 lumen.
     SP-L331 : Gir en lys skjerm med 3300 lumen.
     SP-L351 : Gir en lys skjerm med 3500 lumen.
   - Kompakt størrelse, lett og bærbar.
2. Minimert viftestøy
   - Minimerer viftestøy gjennom optimalisert intern luftstrøm og vifteinstallasjonens struktur.
3. Flere inngangskontakter
   - Øker muligheten for tilkobling av eksterne enheter som 2 D-Sub 15p (støtter DTV-signal), S-Video, Video, HDMI osv.
4. Lydutgang
   - Inkluderer stereohøyttalere på høyre og venstre side og en 5-bånds equalizer.
5. Brukerjusteringer
   - Tillater justering av hver inngangsport.
   - Har et referansemønster du kan bruke til posisjonering og justering.
6. Praktisk nettverksfunksjon
   - Projektoren kan overvåkes og kontrolleres fra en PC ved hjelp av nettverksfunksjonen.

3-2 Forside, øvre

NAVN	BESKRIVELSE
1.Indikatorer	- STANDBY (blå lampe) - LAMPE (blått lys) - TEMP (rød lampe) Se Lampeinnstillinger.
2. Flytt ∧∨<> / Velg ⏎ / Volum VOL VOL -knapp	∧∨<> / ⏎: Bruk til å flytte til eller velge et element i en meny. VOL VOL : Bruk til å justere volumet.
3. MENU-knappen	Bruk til å vise menyskjermen.
4. SOURCE-knappen	Bruk til å velge det eksterne enhetssignalet.
5. ⏻-knapp	Bruk til å slå projektoren på eller av.
6. Linse	Bruk til fokusjustering.
7. Fjernkontrollens signal-mottaker	-
8. Zoomknapp	Bruk til å forstørre eller redusere bildestørrelsen.
9. Fokusring	Bruk til fokusjustering.
10. Linsedeksel	-

3-3 Fjernkontroll

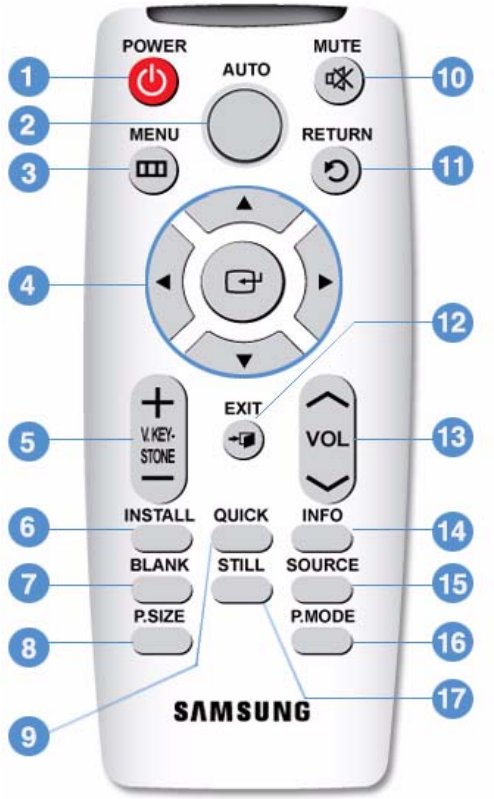

1. **POWER (⏻)**-knapp
   Bruk denne knappen for å slå produktet på og av.
2. **AUTO**-knapp
   Justerer bildet automatisk. (Bare tilgjengelig i <PC>-modus)
3. **MENU (▭)**-knapp
   Brukes til å vise menyskjermen.
4. **Move (▼▲◀▶)/ (⏎)**-knapper
   Brukes til å vise menyskjermen.
5. **V. KEYSTONE**-knapp (+−)
   Bruk denne når skjermen vises i en trapesformet fasong.
6. **INSTALL**-knapp
   Brukes til å snu eller vende det viste bildet.
7. **BLANK**-knapp
   Dette brukes til å skru av skjermen og lyden midlertidig. Videoen og lyden vil komme tilbake når du trykker på en annen knapp enn [POWER].
8. **P.SIZE**-knapp
   Brukes til å justere størrelsen på bildeskjermen.
9. **QUICK** -knapp
   Dette brukes for å returnere raskt til den forrige menyen som ble brukt.
10. **MUTE (🔇)**-knapp
    Trykk for å dempe lyden midlertidig. Trykk på MUTE-knappen på nytt eller VOL-knappen (🔊) når lyden dempes for å høre lyden igjen.
11. **RETURN (↩)**-knapp
    Går tilbake til forrige meny.
12. **EXIT (⇥)**-knapp
    Brukes til å få menyskjermen til å forsvinne.
13. **VOL (🔊)**-knapp
    Brukes til å kontrollere volumet.
14. **INFO**-knapp
    Brukes til å sjekke kildesignaler, bildeoppsett, PC-skjermjustering og lampelevetid.
15. **SOURCE**-knapp
    Brukes til å kontrollere eller velge tilkoblingsstatusen for eksterne enheter.
16. **P.MODE**-knapp
    Brukes til å velge bildemodus.
17. **STILL**-knapp
    Brukes til å se stillbilder.

Pass på å plassere fjernkontrollen på et bord eller skrivebord.

Hvis du tråkker på fjernkontrollen, kan du falle og skade deg selv eller fjernkontrollen.

Du kan bruke fjernkontrollen i en avstand på opptil 7 meter fra produktet.

Lampeinnstillinger

●:Lyset er på ◐:Lyser blinker ○:Lyset er av

STANDBY	LAMPE	TEMP	STATUS
●	○	○	Hvis du trykker på [POWER]-knappen på fjernkontrollen eller projektoren, vises skjermen innen 30 sekunder.
●	●	○	Projektoren fungerer som normalt.
●	◐	○	Projektoren forbereder en operasjon etter at du har trykket på [POWER]-knappen på projektoren eller fjernkontrollen.
○	◐	○	[POWER]-knappen har blitt trykket for å slå av projektoren, og kjølesystemet er i drift for å kjøle ned innsiden av projektoren. (Går i omtrent 3 sekunder.)
◐	○	◐	Kjøleviften inni projektoren fungerer ikke som normalt. Se i Tiltak 1 i Fjerne indikatorproblemer nedenfor.
○	◐	◐	Lampedekselet som beskytter lampen, er ikke lukket skikkelig. Se i Tiltak 2 i Fjerne indikatorproblemer nedenfor.
●	◐	◐	Linsedekselet har ikke blitt åpnet helt. Se i Tiltak 3 i Fjerne indikatorproblemer nedenfor.
●	●	◐	Projektoren har endret seg til Kjølemodus fordi den interne temperaturen har økt til over vedlikeholdsgrensen. Se i Tiltak 4 i Fjerne indikatorproblemer nedenfor.
○	○	◐	Projektoren har slått seg av automatisk fordi den interne temperaturen har økt til over vedlikeholdsgrensen. Se i Tiltak 5 i Fjerne indikatorproblemer nedenfor.
◐	◐	◐	Det har oppstått et problem med driften av lampen. Se tiltak 6 nedenfor.
●	◐	●	Levetiden til lampen har utløpt. Se tiltak 7.
◐	◐	●	Strømmen til produktet fungerer ikke som normalt. Kontakt et servicesenter.

Fjerne indikatorproblemer

KLASSIFISERING	STATUS	TILTAK
Tiltak 1	Kjøleviftesystemet fungerer ikke som normalt.	Hvis symptomet vedvarer selv når du har trukket ut og satt inn igjen strømkabelen og slått på projektoren, kan du kontakte produktleverandøren eller servicesenteret.
Tiltak 2	Lampedekselet som beskytter lampeenheten er ikke skikkelig lukket eller sensorsystemet fungerer ikke som normalt.	Kontroller om skruene på siden av projektoren er skikkelig strammet. Hvis de er det og indikatorene fremdeles lyser, kontakter du produktdistributøren eller et servicesenter.
Tiltak 3	Linsedekselet har ikke blitt åpnet helt.	Åpne linsedekselet helt. Hvis linsedekselet ikke er helt åpent når projektoren brukes, slås både video og lyd av automatisk. Hvis denne statusen vedvarer i ti minutter, slås projektoren automatisk av.
Tiltak 4	Projektoren har endret seg til Kjølemodus fordi den interne temperaturen til projektoren har økt til over vedlikeholdsgrensen.	Hvis den interne temperaturen til projektoren har økt over vedlikeholdsgrensen, endres projektoren til Kjølemodus før den slås av automatisk. I Kjølemodus økes viftehastigheten og projektorens lampe endres til <ECO>-modus. Kontroller om ventilasjonshullet til projektoren er blokkert. Kontroller luftfilteret og rengjør hvis det er blokkert. Sjekk om omgivelsestemperaturen til projektoren er høyere enn standard temperaturområde for projektoren. Kjøl ned projektoren tilstrekkelig og bruk den igjen.
Tiltak 5	Den interne temperaturen til projektoren har steget høyere enn grensen, og projektoren har slått seg av automatisk.	Kontroller om ventilasjonshullet til projektoren er blokkert. Kontroller luftfilteret og rengjør hvis det er blokkert. Sjekk om omgivelsestemperaturen til projektoren er høyere enn standard temperaturområde for projektoren. Kjøl ned projektoren tilstrekkelig og bruk den igjen. Hvis det samme problemet skjer flere ganger, kan du kontakte produktleverandøren eller servicesenteret.
Tiltak 6	Lampen fungerer feil etter at strømmen slår seg av på unormal måte eller etter at den slås på rett etter at projektoren slås av.	Slå av strømmen, vent til enheten får kjølt seg ned tilstrekkelig og slå deretter på strømmen igjen. Hvis det samme problemet skjer flere ganger, kan du kontakte produktleverandøren eller servicesenteret.
Tiltak 7	Når skjermen blir mørkere	Kontroller lampebrukstiden på informasjonsvisningsskjermen. Hvis du må bytte ut lampen, kontakter du din produktdistributør eller ditt servicesenter.

Denne projektoren bruker et kjøleviftesystem for å hindre at enheten overopphetes. Driften av kjøleviften kan forårsake støy, men dette påvirker ikke produktytelsen og er helt normalt.

3-5 Bruke skjermjusteringsmenyen (OSD:skjermmeny)

Strukturen for skjermjusteringsmenyen (OSD: skjermmeny)

MENY	UNDERMENY				
Input	Source List	Edit Name			
Picture	Mode	Size	Position	Digital NR	Black Level
	Overscan	Film Mode	PC	Zoom	
Setup	Install	Lamp Mode	Auto Keystone	Keystone	Background
	Test Pattern	Video Type	Caption	Network	Reset
Option	Language	Menu Option	Sound	Filter Check Time	Auto Power On
	Sleep Timer	Information			

For å få tilgang til menyen trykker du Meny-knappen på produktet eller fjernkontrollen. Bruk piltastene til å bevege deg i menyen. Menyvalg med en pil helt til høyre har undermenyer. Trykk den høyre pilen for å få tilgang til undermenyen. Retningslinjer for navigering mellom og valg av elementer i en meny finner du nederst på hver menyskjerm.

3-5-1. Input

MENY	BESKRIVELSE
Source List	Du kan velge en enhet som er koblet til projektoren for å vise. • <PC>-<AV>-<S-Video>-<HDMI>
Edit Name	Du kan redigere navnene på enhetene som er koblet til projektoren. • <VCR>-<DVD>-<Cable STB>-<Satellite STB>-<PVR STB>-<AV Receiver>-<Game>-<Camcorder>-<PC>-<DVI Devices>-<TV>-<IPTV>-<Blu-ray>-<HD DVD>-<DMA>

3-5-2. Picture

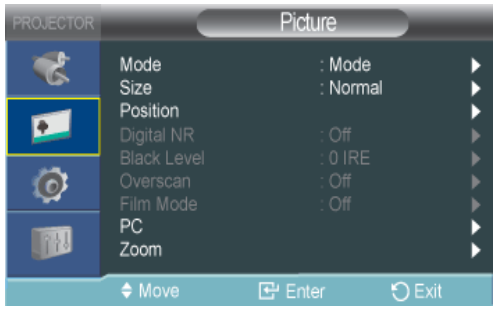

MENY	BESKRIVELSE

Mode	Velg en skjermstatus som er tilpasset projektoren eller endre skjermmodusen etter behov.
	• <Mode>
	  • <Standard> : Denne bildemodusen er den mest generelle modusen og fungerer godt i de fleste situasjoner.
	  • <Presentation> : Denne modusen passer til presentasjoner.
	  • <Text> : Denne modusen passer til tekstarbeid.
	  • <Movie> : Denne modusen passer til å se en film.
	  • <Game> : Denne bildemodusen er optimalisert for å spille spill.
	  Teksten i et stillbilde vises unaturlig.
	  • <User> : Denne modusen er en tilpasset modus opprettet med funksjonen <Mode>→<Save>.
	Modusene Presentation (Presentasjon) og Text (Tekst) er bare aktivert hvis inngangssignalet er et PC-timing-signal (D-Sub/HDMI).
	Hver modus har separate kontroller for <Contrast>, <Brightness>, <Sharpness>, <Color> osv. Når du går inn i en modus og endrer (for eksempel) <Contrast>, endrer du bare kontrasten for den modusen.
	• <Contrast > : Brukes til å justere kontrasten mellom objektet og bakgrunnen.
	• <Brightness > : Brukes til å justere lysstyrken til hele bildet.
	• <Sharpness > : Brukes til å justere skarpheten i bildet.
	Når inngangssignalet er PC-timing (D-Sub/HDMI), kan ikke <Sharpness> justeres.
	• <Color > : Brukes til å justere fargen til lysere eller mørkere.
	Når inngangssignalet er PC-timing (D-Sub/HDMI), kan ikke <Color> justeres.
	• <Tint> : Brukes til å få frem mer en naturlig farge på objekter ved hjelp av grønn eller rød forsterkning.
	Når inngangssignalet er PC-timing (D-Sub/HDMI) eller PAL og SECAM i [S-Video]- eller [AV]-modus, kan ikke <Tint> justeres.
	• <Color Temperature> : Du kan velge fargetemperaturen i henhold til dine preferanser.
	  • Fabrikkinnstilling: <9300K>, <8000K>, <6500K>, <5500K>
	  • Du kan velge fargetemperaturen for elementene nedenfor i henhold til dine preferanser.
	  <R-Gain>, <G-Gain>, <B-Gain> : Justerer fargetemperaturen til hvitnivået.
	  <R-Offset>, <G-Offset>, <B-Offset> : Justerer fargetemperaturen til svartnivået.
	  • <Color Temperature>-<R-Gain>-<G-Gain>-<B-Gain>-<R-Offset>-<G-Offset>-<B-Offset>
	• <Gamma > : Endrer lysstyrkekjennetegnene for hver fargetone i et bilde.
	  • Jo større (+) verdien er, jo større er kontrasten for lyse og mørke deler.
	  Jo mindre (-) verdien er, jo mørkere er de mørke delene.
	  • Justerbart område: -3 til +3
	• <Save > : Du kan lagre statusen for en skjerm du justerte i henhold til dine preferanser med skjermbildet <Mode>→<User>.
	• <Reset > : Gjenoppretter modusinnstillingene til fabrikkinnstillingene.

Size	Du kan velge en skjermstørrelse i henhold til scenetypen. Når inngangssignalet er PC-timing (D-Sub/HDMI), støttes ikke <Zoom1>/<Zoom2>. • <Normal>-<Zoom1>-<Zoom2>-<16 : 9>-<Custom>

MENY	BESKRIVELSE
Position	Juster skjermposisjonen hvis den ikke er riktig justert. For å justere velger du retningen du vil bevege skjermen i og trykker deretter på pilknappen som peker i den retningen, gjentatte ganger.
Digital NR	Når det vises en prikket linje eller skjermen vibrerer, kan du få bedre visuell kvalitet på bildet ved å aktivere støyreduksjon. Når inngangssignalet er PC-timing (D-Sub/HDMI), fungerer ikke <Digital NR>.
Black Level	Du kan velge svartnivå på signalet i henhold til inngangssignalet. Hvis det ikke passer for inngangs-signalet, kan de mørke delene være uklare eller svake. <Black level> kan bare angis for 480i- og 576i RGB-signalene til modusene [AV], [S-Video] og AV-timing (D-Sub). • For [AV], [S-Video] og 480i- og 576i-signalene til AV-timing (D-Sub). • <0 IRE> : Angir svartnivået til <0 IRE>. • <7,5 IRE> : Angir svartnivået til <7,5 IRE>. • For RGB-signalet i <HDMI>-modus • <Normal > : Brukes i normale omgivelser. • <Low > : Brukes når de mørke områdene vises for lyse.
Overscan	Med denne funksjonen kan du beskjære kanten av bildet når unødvendig informasjon eller unødven-dige bilder vises på kanten av bildet. Dette støttes ikke i modusene [AV] og [S-Video]. Dette støttes bare når inngangssignalet er AV-timing (D-Sub) eller AV-timing (HDMI). Hvis <Overscan> er slått av, kan det hende at det vises unødvendige ekstra deler i utkanten av et bilde. I dette tilfellet slår du <Overscan> på.
Film Mode	Med denne funksjonen kan du angi skjermmodusen slik at den optimaliseres for å spille av filmer. • <Off>-<Auto> <Film Mode> støttes bare for [AV], [S-Video], 480i og 576i for signalene AV-timing (D-Sub) signals.
PC	Eliminerer eller reduserer støy som forårsaker ustabil skjermkvalitet, for eksempel risting på skjer-men. Hvis støyen ikke fjernes ved hjelp av finjustering, kan du justere frekvensen til det maksimale og deretter utføre en finjustering på nytt. Disse funksjonene er bare aktivert for PC-timing (D-Sub/HDMI)-inngangen på D-Sub-kontakten. Se i PC-timing (D-Sub/HDMI). • <Auto Adjustment> : Brukes til automatisk å justere frekvensen og fasen til PC-skjermen. • <Coarse > : Brukes til å justere frekvensen når det vises vertikale linjer på PC-skjermen. • <Fine> : Brukes til å finjustere PC-skjermen. • <Reset > : Ved hjelp av denne funksjonen kan du tilbakestille PC-menyinnstillingene til de standard fabrikkinnstillingene.
Zoom	Forstørrer PC-skjermen til 2X, 4X eller 8X. Denne funksjonen aktiveres bare når inngangssignalet er PC-timing (D-Sub/HDMI).

3-5-3. Setup

MENY	BESKRIVELSE
Install	For å skreddersy bildet til installasjonsstedet, kan du invertere de projiserte bildene vertikalt/horisontalt. • <Front-Floor> : Normalt bilde • <Front-Ceiling> : Horisontalt/vertikalt reversert bilde • <Rear-Floor>: Horisontalt reversert bilde • <Rear-Ceiling> : Vertikalt reversert bilde
Lamp Mode	Brukes til å angi bildets lysstyrke ved å justere mengden lys som genereres av lampen. • <Eco> : Denne modusen er optimalisert for skjermer som er mindre enn 100 tommer. Denne modusen reduserer lampestyrken og strømforbruket for å utvide lampens levetid og redusere støy og strømforbruk. • <Normal>: Denne modusen er den mest generelle modusen og fungerer bra i de fleste situasjoner. • <Bright >: Denne modusen maksimerer lampestyrken når belysningen i omgivelsene er kraftig. Når lysstyrken på lampen øker, kan lampens levetid reduseres, og støyen og strømforbruket kan øke.
Auto Keystone	Hvis videobilder er forvrengt eller skråstilt, kan du kompensere for dette ved å stille <Auto Keystone>-funksjonen til <On>, slik at <V-Keystone>-funksjonen starter automatisk. • <Off >-<On>
Keystone	Hvis videoscener er fordreid eller skråstilt, kan du kompensere for dette ved hjelp av den vertikale/horisontale Keystone-funksjonen. • <V-Keystone > : Når projektorbildet ikke vises vertikalt på skjermen, kan bildet kalibreres med <V-Keystone>-funksjonen. • <H-Keystone> :Når projektorbildet ikke vises horisontalt på skjermen, kan bildet kalibreres med <H-Keystone>-funksjonen. <Keystone>, som er en funksjon for kalibrering av et skjevt bilde, kan degradere bildekvaliteten når den aktiveres. Lydutgangen til projektoren stoppes midlertidig mens keystone endres. <Keystone>-funksjonen justerer ikke utseendet på skjermmenyen (OSD).
Background	Du kan angi bakgrunnen som projektoren viser når det ikke er noe signal fra den eksteren enheten som er koblet til projektoren. Når projektoren mottar et signal, forsvinner bakgrunnen du har angitt og projektoren viser en normal skjerm. • <Logo>-<Blue>-<Black>
Test Pattern	Genereres av selve projektoren. Bruk til å optimalisere installasjonen av projektoren. • <Crosshatch> : Du kan kontrollere om bildet er forvrengt eller ikke. • <Screen Size> : Du kan henvise til bildeformatstørrelser som 1,33 : 1 eller 1.78 : 1.

<table>
<tr><th>MENY</th><th>BESKRIVELSE</th></tr>
<tr><td>Video Type</td><td>Hvis skjermkvaliteten er unormal som et resultat av at projektoren ikke identifiserer inngangssignaltypen automatisk i <PC>- eller <HDMI>-modus, kan du angi inngangssignaltypen manuelt.

I <PC>-modus er <Video Type> bare aktivert hvis inngangssignalet er AV-timing (D-Sub). Men for en separat H/V-synkronisering aktiveres <Video Type> bare for signalene 1280 x 720p 59,94 Hz/60 Hz.

I <HDMI>-modus aktiveres <Video Type> bare for signalene 640x480p 59,94Hz/60 Hz og 1280x720p 59,94Hz/60 Hz.

• <Auto>-<RGB(PC)>-<RGB(AV)>-<YPbPr(AV)> : <PC>-modus
• <Auto>-<PC>-<AV> : <HDMI>-modus

<table><tr><th colspan="2">Usage</th><th>Color, Sharpness,Tint</th><th>PC menu and zoom</th></tr><tr><td>RGB(PC)</td><td>When connecting the RGB output of a PC to the D-Sub terminal</td><td>Disabled</td><td>Enabled</td></tr><tr><td>RGB(AV)</td><td>When connecting the RGB output of an AV device (STB, DVD, etc…) to the D-Sub terminal</td><td>Enabled</td><td>Enabled</td></tr><tr><td>YPbPr(AV)</td><td>When connecting the YPbPr output of an AV device (STB, DVD, etc…) to the D-Sub terminal</td><td>Enabled</td><td>Disabled</td></tr><tr><td>PC</td><td>When connecting a PC to the HDMI terminal</td><td>Disabled</td><td>Enabled</td></tr><tr><td>AV</td><td>When connecting an AV device (STB, DVD, etc…) to the HDMI terminal</td><td>Enabled</td><td>Disabled</td></tr><tr><td>Auto</td><td>Auto settings</td><td>–</td><td>–</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Caption</td><td><Tekst>-funksjonen støttes når det eksterne analoge signalet (fra enten Video- eller S-Video-kontakten) inneholder undertekster.

<Caption>-funksjonen fungerer ikke i <PC>- (inkludert komponenter) eller <HDMI>-modus.

Avhengig av det eksterne signalet kan det være nødvendig med endringer i kanal- eller <Field>innstillingene.

Hver <Channel> og hvert <Field> inneholder ulik informasjon. <Field><2> inneholder tilleggsinformasjon som utfyller informasjonen i <Field><1>.
(F.eks. kan engelske undertekster ligge i <Channel><1> og norske i <Channel><2>.)

• <Caption> : <Off>-<On>
• <Mode> : <Caption>-<Text>
• <Channel> : <1>-<2>
• <Field> : <1>-<2></td></tr>
</table>

MENY	BESKRIVELSE
Network	Ved å koble til en LAN-kabel mellom PCen og projektoren kan du bruke følgende tilleggsfunksjoner. På PCen kan du kontroller projektorens forhold (levetid på lampen, driftsfeil, temperatur) og eksternt kontrollere projektorens strøm på/av, lysstyrke og lyd på/av. • <Network> : <On> - <Off> • <IP Setting> <Automatic> : Tildeler automatisk IP address, Subnet mask og Gateway. <Manual> : Lar deg manuelt angi IP address, Subnet mask og Gateway manuelt. • <Server IP Setting> : Lar deg angi server-PCens IP-adresse. Fjernkontroll : Naviger mellom alternativer med ◀ / ▶. Skriv inn verdiene med ▲ / ▼. Hvis du vil bruke nettverksfunksjonen må <Network> være angitt til <On>. Hvis nettverkstilkoblingen mislykkes, angir du IP-adressen til server-PCen under <Server IP Setting>.
Reset	Ved hjelp av denne funksjonen kan du tilbakestille ulike innstillinger til standard fabrikkinnstillinger. • <Factory Default> : Endrer innstillingene til fabrikkinnstillingene. • <Reset Filter Time> : Tilbakestiller filtertiden.

3-5-4. Option

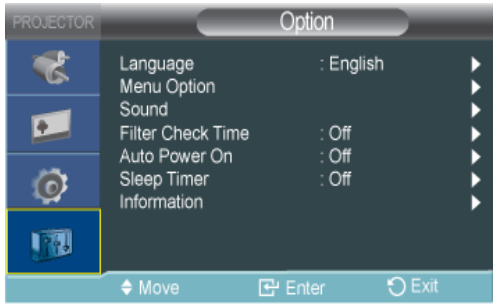

MENY	BESKRIVELSE
Language	Du kan velge språket som brukes på menyskjermen.
Menu Option	• <Position> : Du kan flytte menyposisjonen opp/ned/til venstre/til høyre. • <Transparency > : Du kan angi menyens gjennomskinnelighet. • <High>-<Medium>-<Low>-<Opaque> • <Display Time> : Du kan angi klokkeslettet for menyen. • <5 sec>-<10 sec>-<30 sec>-<60 sec>-<90 sec>-<120 sec>-<Stay On>
Sound	Justerer høyre og venstre lydbalanse og equalizer på 3W-stereohøyttaleren som er innebygd i projektoren. • <Balance>-<100Hz>-<300Hz>-<1kHz>-<3kHz>-<10kHz>
Filter Check Time	Angir kontrollperioden for filteret. (Enhet: time) • <Off>-<100>-<200>-<400>-<800> Hvis filterbrukstiden er lenger enn filterkontrollperioden, vises filterkontrollmeldingen i ett minutt når projektoren slås på. Filterkontrollmelding: <Check the filter, and if necessary, clean or replace it.>.

MENY	BESKRIVELSE
Auto Power On	Hvis strømmen leveres til projektoren når Autostrøm er på, slås projektoren automatisk på uten at du trykker På/Av-knappen. • <Off>-<On>
Sleep Timer	Hvis det ikke registreres et inngangssignal på den spesifiserte tiden når Deaktiveringstimer er på, slås projektoren av automatisk. (Det må ikke trykkes på en knapp på fjernkontrollen eller øverst på projektoren i løpet av den angitte tiden) • <Off>-<10 min>-<20 min>-<30 min>
Information	Du kan kontrollere eksterne kildesignaler, bildeoppsett, PC-bildejustering.

3-6 Nettverksadministrasjon

3-6-1. Administrasjon med nettleseren

Nettleseren lar deg overvåke og kontrollere en projektor fra en PC uten å installere noen programvare. Før du kan bruke nettleseren må du koble projektoren til ditt lokale nettverk. Retningslinjer som forklarer hvordan du kobler til et nettverk, finner du i del 2-20, Koble til et nettverk.

Hvis du vil kontrollere flere projektorer fra en enkelt PC, installerer og kjører du Samsung Projector Manager. .

For informasjon om Samsung Projector Manager går du til 3-6-2.

Kontroller nettverkstilkoblingen mellom PCen og projektoren før du kobler til nettleseren. Hvis nettverkstilkoblingen (se del 2-20, Koble til et nettverk) har mislyktes, kan det hende at nettleservinduet ikke er tilgjengelig for bruk.

- For å bruke nettleseren må PCen imøtekomme følgende minimum systemkrav:
  - <RAM>: Mer enn 10 MB
  - <Harddisk>-kapasitet: Mer enn 10 MB
  - Skjermoppløsning: Mer enn 640 x 480
  - Støttet OS: Microsoft Windows XP, Windows Vista
  - Nettleser: Microsoft Internet Explorer 6 eller nyere versjon, Netscape Navigator 9 eller nyere versjon, Mozilla FireFox 3.0.x eller nyere versjon, Google Chrome.

1. Tilkobling

- Angi projektorens IP-adresse i nettleserens adresselinje.

  Du kan se projektorens IP-adresse ved å trykke Meny-knappen og velge Setup>Network>IP Setting.

- Network Projector-vinduet vises. For informasjon om kontrollelementer i Network Projector-vinduet ser du i elementene under del 3-5, Bruke skjermjusteringsmenyen.
- Noen funksjoner som er listet opp i "Bruke skjermjusteringsmenyen" kan ikke brukes i nettleseren på grunn av begrensninger i ekstern kontroll av nettverket.

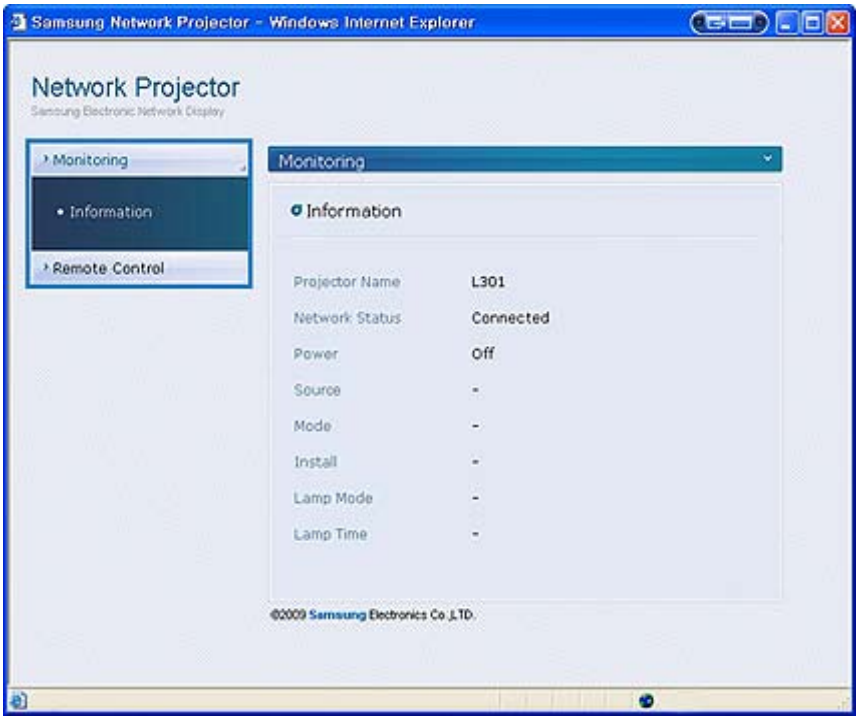

3-6-2. Projektorstyring med PC-programvare

Du kan overvåke og kontrollere mer enn en projektor med Samsung Projector Manager.

- For å bruke Samsung Projector Manager må PCen imøtekomme følgende minimum systemkrav:
  - <RAM>: Mer enn 10 MB
  - <Harddisk>-kapasitet: Mer enn 10 MB
  - Skjermoppløsning: Mer enn 640 x 480
  - Støttet OS: Microsoft Windows XP, Windows Vista

1. Installere Samsung Projector Manager

- Klikk 'Samsung Projector Manager' på CDen som følger med.
- Installer i henhold til instruksjonene som vises på PC-skjermen.

2. Kjøre Samsung Projector Manager
Når installasjonen av Samsung Projector Manager og network setup for projektoren er fullført, vil Samsung Projector Manager være tilgjengelig for bruk.

- Klikk Start > Samsung Projector > Samsung Projector Manager

- <Projector Remote Controller>-vinduet vises.

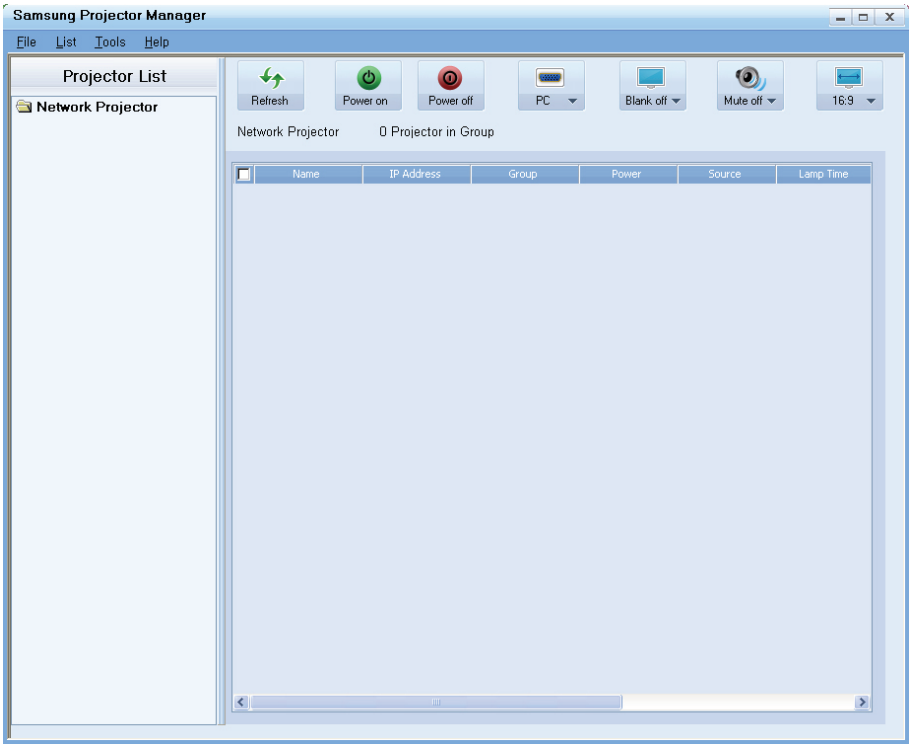

3. Bruke Samsung Projector Manager

- Gruppering og registrering av projektor
  - For å søke etter projektorer som er koblet til PCen automatisk trykker du Tool > Auto Search
  - For å gruppere eller direkte registrere projektorene velger du List>Projector, høyreklikker over Network Projector

under Projector List og velger deretter Add Projector.

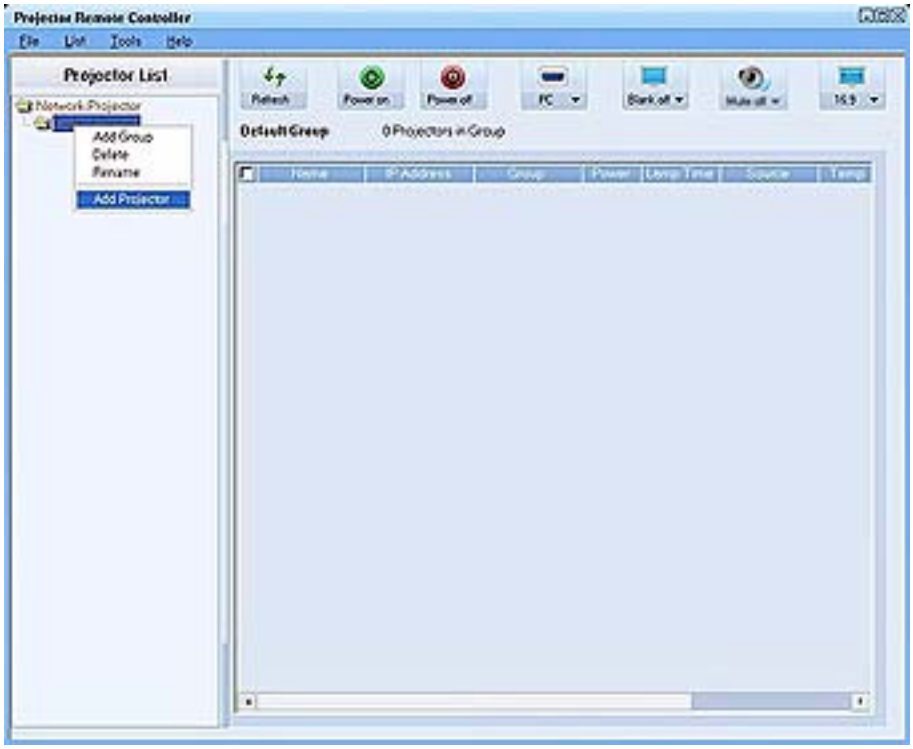

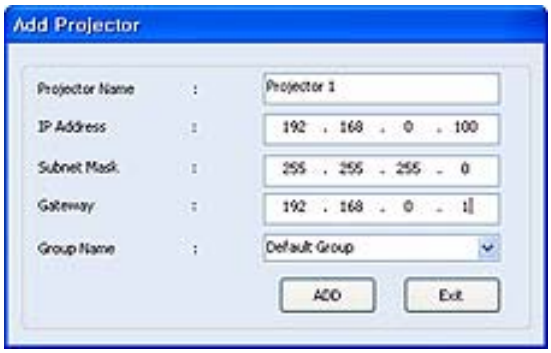

- Spesifiser Projector Name, IP Address og Group Name for å registrere og trykk deretter på ADD.

  Alle grupper som det ikke er spesifisert et navn for, vil automatisk bli kalt "Default Group". For å fjerne og/eller gi nytt navn til en registrert projektor høyreklikker du den og velger deretter henholdsvis Delete og/eller Rename.

  Hvis en projektor ikke vises på projektorlisten etter registrering, kontrollerer du om nettverkstilkoblingen (se del 2-20, Koble til et nettverk) og nettverksinnstillingene (se 3-5-3,Oppsett >Network) er riktig konfigurert.

  Når du vil lagre eller laste den registrerte projektorens informasjon, velger du File → Export Config/Import Config.

- Projektorstyring

- Du kan kontrollere projektorlampens tilstand, temperatur, funksjon, feil osv. i sanntid.

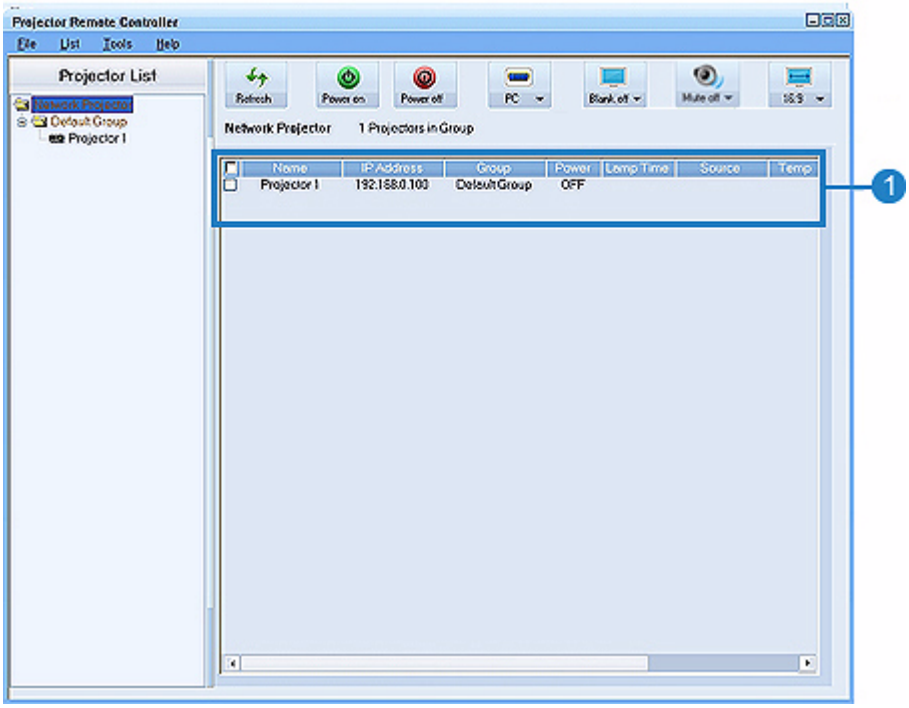

1: Du kan se en projektors Name, IP Address, Group, Power On/Off-status, LAMP lifespan, driftsfeil (representert av ikoner) osv. i sanntid.

Samsung Projector Manager viser ikoner som angir en projektors status. Ikonene listes opp i tabellene nedenfor. Hvis ikonene angir et problem med projektoren, ser du Fjerne indikatorproblemer i del 3-4, Lampeindikasjoner.

- Advarsler og feilstatusikoner

IKONER	STATUS	STATUS	TILTAK
	Advarsel	Linsedekselet har ikke blitt åpnet helt.	Se Tiltak 3 i Fjerne indikatorproblemer.
	Feil	Lampedekselet som beskytter lampen, er ikke lukket skikkelig.	Se Tiltak 2 i Fjerne indikatorproblemer.
	Feil	Lampen fungerer ikke som normalt.	Se Tiltak 6 i Fjerne indikatorproblemer.
	Feil	Lampens levetid er over.	Lampen må byttes ut.

IKONER	STATUS	STATUS	TILTAK
	Feil	Kjølevifte 1 fungerer ikke som normalt.	Se Tiltak 1 i Fjerne indikatorproblemer.
	Feil	Kjølevifte 2 fungerer ikke som normalt.	
	Feil	Kjølevifte 3 fungerer ikke som normalt.	
	Feil	Kjølevifte 4 fungerer ikke som normalt.	
	Feil	Kjølevifte 5 fungerer ikke som normalt.	
	Feil	Kjølevifte 6 fungerer ikke som normalt.	
	Advarsel	Den interne temperaturen i projektoren har steget høyere enn grensen.	Se Tiltak 5 i Fjerne indikatorproblemer.
	Feil	Den interne temperaturen i projektoren har steget høyere enn grensen.	Se Tiltak 5 i Fjerne indikatorproblemer.
	Feil	Den interne temperaturen i projektoren har steget høyere enn grensen.	Se Tiltak 5 i Fjerne indikatorproblemer.
	Advarsel	Luftfilterts levetid er over.	Luftfilteret må byttes ut.
	Advarsel	Luftfilteret har blitt blokkert av støv.	Luftfilteret må rengjøres.
	Feil	Luftfilteret har blitt blokkert av støv.	Luftfilteret må rengjøres.

Statusikoner for temperaturnivå

IKONER	STATUS	STATUS	TILTAK
	Temperaturstatus	Projektorens interne temperatur er normal. (standbymodus)	Den er normal.
	Temperaturstatus	Projektorens interne temperatur er normal. (lav)	Den er normal.
	Temperaturstatus	Projektorens interne temperatur er normal. (middels)	Den er normal.
	Temperaturstatus	Projektorens interne temperatur er normal. (litt høy)	Den er normal.
	Temperaturstatus	Projektorens interne temperatur er høyere enn grensen.	Se Tiltak 4 i Fjerne indikatorproblemer.
	Temperaturstatus	Projektorens interne temperatur er for høy. Projektoren er slått av automatisk.	Se Tiltak 5 i Fjerne indikatorproblemer.

- Administrere projektorene

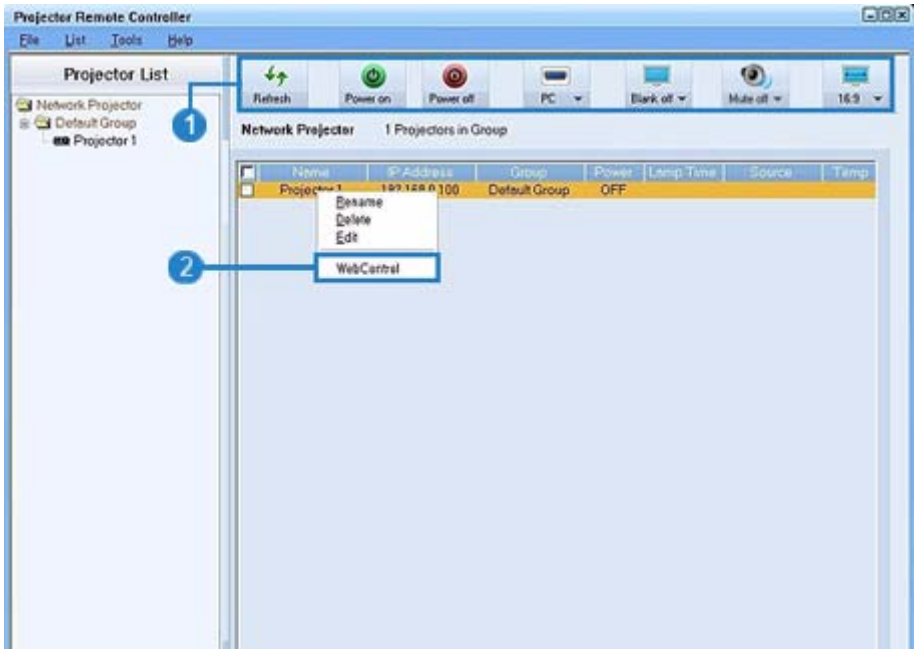

1 : Bruke ikonene i Projector List (gjelder bare for 'V'-merkede projektorer i overvåkningsvinduet)



(Refresh): Oppdaterer statusen for en projektor.

(Power On): Slår på strømmen til en projektor.

(Power Off): Slår av strømmen til en projektor.

(Switch Source): Velger kilde fra HDMI, S-VIDEO, AV, PC, MP.



(Blank On/Off): Slår på/av skjermen til en projektor.



(Mute On/Off): Slår på/demper lyden til en projektor.

(Adjust Aspect Ratio): Justerer sideforholdet til en projektor til enten 16:9 eller 4:3.

Men hvis produktene ikke tilbyr Media Play, er ikke MP-kilden tilgjengelig.

2 : Koble til Web browser fra Samsung Projector Manager

Ved å koble til nettleseren i Samsung Projector Manager kan du bruke mer varierte funksjoner. For å utføre nettlesertilkoblingen velger du en projektor å koble til og høyreklikker deretter for å velge "Web browser".

Hvis nettlesertilkoblingen mislykkes, kontrollerer du om nettverkstilkoblingen (se del 2-20, Koble til et nettverk) og nettverksinnstillingene (se 3-5-3, Setup > Network) er riktig konfigurert.

Hvis du styrer en projektor med både Samsung Projector Manager og Web browser samtidig, kan det føre til feil eller at PCen går tregere.

- Bruke Schedule-funksjonen
  Med Schedule-funksjonen kan du styre projektorene dine mer effektivt.
  Hvis du velger List>Schedule, vises følgende vindu.

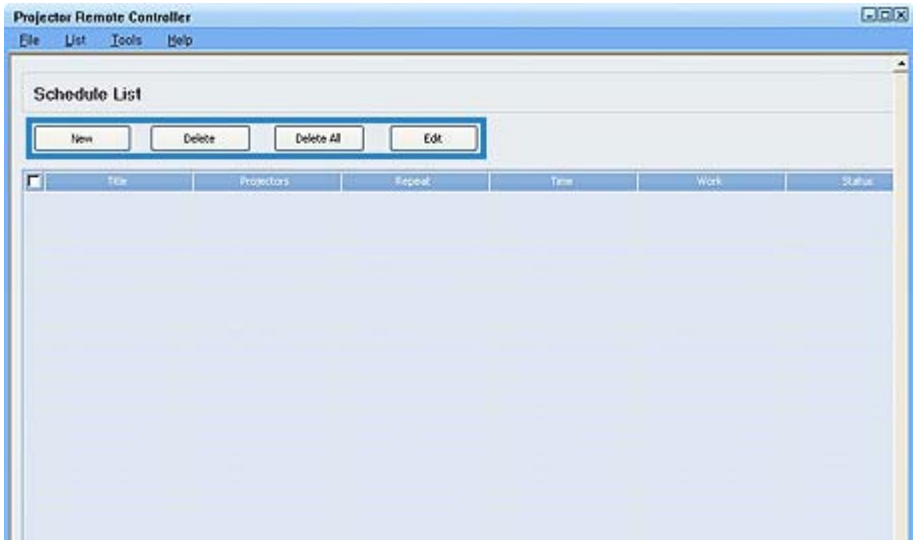

  Skjermen har fire knapper:
  - New : Gjør at en projektor lager en Schedule for.
  - Delete : Sletter tidsplanen for en valgt projektor.
  - Delete All: Sletter tidsplanen for alle projektorene.
  - Edit: Redigerer tidsplanen for en valgt projektor.

- Registere en New Schedule
  Hvis du vil registrere en ny tidsplan, følger du disse trinnene:
  1. Trykk på New-knappen. New Schedule-vinduet vises.

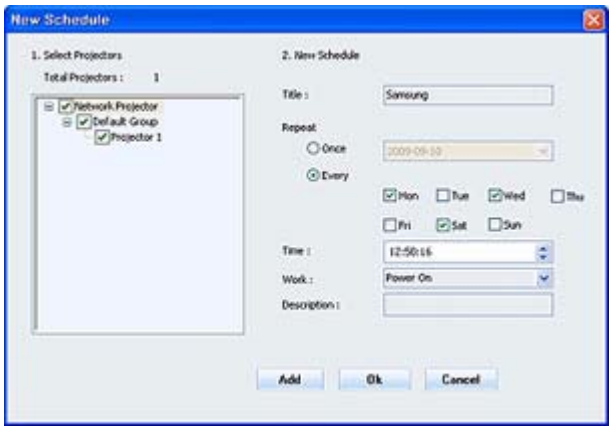

  2. Velg projektorene som den nye tidsplanen skal brukes på, fra feltet Select Projectors. Når du velger en projektor, vises et hakemerke i avmerkingsboksen til venstre for den.
  3. Angi den nye tidsplanens Title, Repeat, Time og Work, og angi en Description for tidsplanen. Forklaringer for hver av disse betegnelsene ser du nedenfor.
  -Title: Angir navnet på en tidsplan
  -Repeat: Angir tidsplanens gjentakelse (Once - Utfør bare én gang, Every - Spesifiserer en gjentakelsesdato)
  -Time: Bestemmer klokkeslettet for når en tidsplan skal utføres
  -Work : Angir Source switch eller Power On/Off
  -Description: Viser en detaljert beskrivelse av en tidsplan
  4. Etter at du har angitt all informasjonen trykker du ADD.
  Du kan se registreringshistorikken for en tidsplan. Du kan også se statusen for en tidsplan. Statuskodene er nedenfor:
  -Complete: Tidsplanen er fullført.
  -Waiting: Tidsplanen venter fortsatt på utføring.
  -Running: Gjentakende tidsplan kjører.

- Når du vil lagre eller laste den registrerte tidsplanen, velger du File → Export Config/Import Config.
- Hvis du vil bruke en tidsplan som er lastet gjennom Importer konfigurasjon, laster du projektorens informasjon på forhånd.

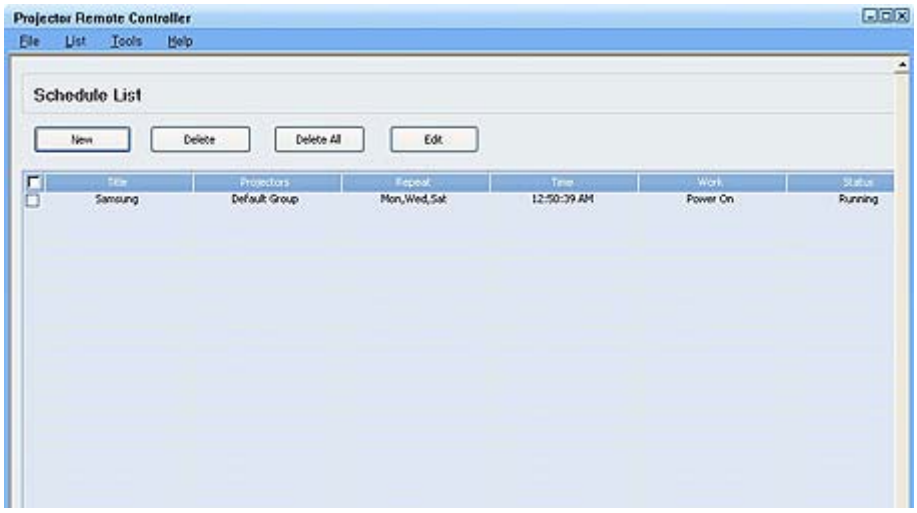

- Andre innstillinger

  Verktøyvalget på menylinjen inneholder to menyelementer, Konfigurer skjermelementer og Alternativ.

  - Konfigurer skjermelementer

  Konfigurer skjermelementer lar deg velge et element som skal vises i overvåkningsvindusvisingen. Etter at du velger elementet, angir du visningsprioriteten for elementet ved å flytte det opp eller ned på listen over elementer du har valgt til visning.

  - Alternativer

  Kjør automatisk– Når en PC slås på, Samsung Projector Manager slås den på automatisk.

  Minimer til systemfelt – Samsung Projector Manager minimeres til systemfeltet.

  Filen inneholder to valg.

  - File> Export Config : Lagrer alle de konfigurerte innstillingene under Samsung Projector Manager i ønsket filnavn for de tilsvarende mappene.

  - File> Import Config : Importerer en lagret konfigureringsfil. Angir Samsung Projector Manager til de lagrede innstillingene.

4 Feilsøking

4-1 Før du ber om service

Kontroller følgende før du ber om ettersalgsservice. Hvis problemet fortsetter, kontakter du ditt nærmeste Samsung Electronics servicesenter.

	Symptomer	Feilsøking
Installasjon og tilkobling	Ingen strøm.	Kontroller alle strømkabelkontaktene.
	Jeg ønsker å installere projektoren i taket.	Støtte for takinstallasjonen selges separat. Ta kontakt med den lokale produktdistributøren.
	Kan ikke velge en ekstern kilde.	Kontroller at videotilkoblingskabelen eller -kablene er riktig koblet til i riktig port. Hvis enheten ikke er riktig tilkoblet, kan den ikke velges.
Meny og fjernkontroll	Fjernkontrollen fungerer ikke.	Kontroller at riktig ekstern kilde er valgt. Kontroller batteriet i fjernkontrollen. Hvis det er noe galt med det, bytter du det ut med et nytt batteri i anbefalt størrelse. Kontroller at du sikter fjernkontrollen mot sensoren på baksiden av enheten fra en avstand på opptil 7 meter. Fjern eventuelle hindringer mellom fjernkontrollen og produktet. Direkte belysning fra treveis lyspærer eller andre lyskilder på fjernkontrollsensoren til projektoren kan påvirke følsomheten føre til at fjernkontrollen ikke fungerer. Kontroller om fjernkontrollbatterirommet er tomt. Kontroller om lampeindikatoren øverst på projektoren er slått på.
	Jeg kan ikke velge en meny.	Kontroller om menyen vises i grått. En gråfarget meny er utilgjengelig.

	Symptomer	Feilsøking
Skjerm og ekstern kilde	Kan ikke se bilder.	Kontroller at strømledningen til projektoren er koblet til. Kontroller at riktig inngangskilde er valgt. Kontroller at kontaktene er skikkelig koblet til portene på baksiden av projektoren. Kontroller batteriet i fjernkontrollen. Kontroller at innstillingene for <Color> og <Brightness> ikke er på nederste nivå.
	Dårlig farge.	Juster <Tint> og <Contrast>.
	Bildene er ikke tydelige.	Juster fokuset. Kontroller om projektoren er for langt unna eller for nærme skjermen.
	Rar lyd.	Hvis den rare lyden fortsetter, kontakter du vårt servicesenter.
	Driftslampen lyser.	Se i Korrigerende tiltak i henhold til lampeinnstillingene (3-4).
	Linjer vises på skjermen.	Støy på skjermen kan oppstå når du bruker PCen din. Juster frekvensen (oppdateringsfrekvens) til skjermen.
	Ingen ekstern skjermenhet vises.	Kontroller driftsstatusen for den eksterne enheten og kontroller om justeringselementene, som <Brightness> og <Contrast>, har blitt endret riktig i <Mode>-kommandoskjermen i projektormenyen.
	Bare blå skjerm vises.	Kontroller at de eksterne enhetene er riktig tilkoblet. Kontroller alle kontakter en gang til.
	Skjermen vises i svart/hvitt eller rare farger eller skjermen er for mørk eller lys.	Som nevnt over kontrollerer du justeringselementene som <Brightness>, <Contrast > og <Color> i menyen. Hvis du vil gjenopprette forskjellige innstillinger til fabrikkinnstilling, kjører du <Factory Default> fra menyen.

	Symptomer	Feilsøking
Nettverk	Nettleseren vil ikke starte.	Kontroller systemkravene for PCen for å koble til Web -leseren.
	Nettleseren vil ikke kobles til projektoren.	1. Kontroller om strømkabelen er koblet til projektoren (Se del 2-11, Koble til strømmen) 2. Kontroller om nettverksomgivelsene for PCen og projektoren er riktige (Se del 2-20, Koble til et nettverk) 3. Kontroller om det riktige nettverkskortet som skal brukes for PCen har blitt valgt når PCen (serveren) har mer enn to nettverkskort.
	Installasjon av Samsung Projector Manager har mislyktes.	Kontroller Samsung Projector Managers systemkrav for PCer.
	Projektoren vil ikke kobles til Samsung Projector Manager.	1. Kontroller om <IP Setting> og nettverkstilkobling mellom PCen og projektoren er riktige. 2. Hvis <IP Setting> for projektoren er angitt til <Automatic>, kontrollerer du om PCen og projektoren deler samme nettverk. Hvis det ikke er det samme nettverket, konfigurerer du IPen til server-PCen med alternativet <Server IP Setting>. 3. Kontroller om projektortilgangen er blokkert av PCens Windows-brannmur. 4. Hvis Samsung Projector Manager-tilkoblingen feil vedvarer, fjerner du installasjonen og prøver på nytt.
	Jeg vil fjerne Samsung Projector Manager.	Samsung Projector Manager kan fjernes ved hjelp av alternativet [Add or Remove Programs]. Hvis du vil fjerne Samsung Projector Manager, følger du disse trinnene: 1. Velg [Control Panel] fra menyen [Start]. (Windows XP) 2. Kjør [Add or Remove Programs] 3. Velg Samsung Projector Manager under [Add or Remove Programs] og klikk [Change/Remove]. 4. Velg "Yes" for å starte fjerningen. 5. Følg ekstra retningslinjer når de vises på skjermen.

5 Mer informasjon

5-1 Spesifikasjoner

MODELL		SP-L301	SP-L331	SP-L351
Panel	Størrelse	0,63" 3P LCD	0,63" 3P LCD med MLA	
	Oppløsning	XGA (1024 x 768)		
Sideforhold		4:3		
Strøm	Strømforbruk	290 W (Standby: under 1 W)		
	Spenning	100~240 V AC, 50/60 Hz		
Lampe	Strømforbruk	220W (Normal : 200 W, Eco: 152 W)		
	Levetid	2,000 timer (Eco: 2,500 Hours)		
Dimensjon		291 x 289 x 127 mm		
Vekt		3,8 Kg		
Hovedfunksjoner	Lysstyrke	3,000 ANSI	3,300 ANSI	3,500 ANSI
	Kontrast	500 :1	400 :1	400 :1
	Skjermstørrelse (diagonal)	Diagonal 40 tommer ~ 300 tommer		
	Rekkevidde for fremvisning	1 m ~ 10 m		
	Keystone	Auto: Vertikal (±30˚) / Manuell: Vertikal (±30˚), Horisontal (±30˚)		
	Nettverk	RJ 45		
	Zoomjustering	Manuell		
	Fokusjustering	Manuell		
	Linse	F=1,65~1,93, f=18,5 mm~22,5 mm		
	Zoomforhold	1:1,2		
Inngangssignal	D-Sub 15p	Analog RGB, analog YPbPr		
	HDMI	Digital RGB, digital YCbCr		
	Mini DIN x 1	S-Video		
	RCA x 1	Kompositttvideo		
Høyttaler		3 W x 2 (Stereo)		
Brukermiljø	Temperatur og luftfuktighet	Drift: Temperatur 5 ˚C ~ 35 ˚C (41 ˚F ~ 95 ˚F) , Fuktighet 20 % ~ 80 % (Ikke-kondenserende)		
		Lagring: Temperatur -10 ˚C ~ 60 ˚C (-14 ˚F ~ 140 ˚F) , Fuktighet 10 % ~ 90 % (Ikke-kondenserende)		
Støy		Eco: 30 dB, Normal: 32 dB, Lys: 35 dB		

Dette utstyret i klasse B er utformet for bruk hjemme og på kontoret. Utstyret er registrert for elektromagnetisk forstyrrelse for boligbruk. Det kan brukes i alle områder. Klasse A er for kontorbruk. Klasse A er for virksomheter, mens klasse B har mindre utstråling av elektromagnetiske bølger enn klasse A.

LCD-panelet som brukes i LCD-projektoren består av hundretusenvis av fine piksler. Som andre videovisningsenheter kan LCD-panelet inneholde dårlige piksler som ikke fungerer. Når et produkt sendes, blir det avgjort i samsvar med relevante angitte standarder av LCD-panelprodusenten og vårt firma hvordan dårlige piksler identifiseres og hvor mange dårlige piksler et LCD-panel har lov til å inneholde. Selv om en skjerm kan ha noen døde piksler, påvirker ikke dette den totale skjermkvaliteten og levetiden til produktet.

5-2 RS-232C Kommandotabell

Kommunikasjonsformat (samsvarer med RS232C-standarden)

- Baudfrekvens: 9.600 bps
- paritet: Ingen
- Databit: 8, stoppbit: 1
- Flytkontroll: Ingen

Seriell kommunikasjonsprotokoll

1. Kommandopakkestruktur [7 byte]

0x08	0x22	cmd1	cmd2	cmd3	verdi	CS

- En kommandopakke består av totalt 7 byte.
- De to bytene 0x08 og 0x22 angir at pakken er for seriell kommunikasjon.
- De følgende 4 bytene representerer en forhåndsdefinert kommando som kan defineres av brukeren.
- Den siste byten er kontrollsummen som kontrollerer gyldigheten for gjeldende pakke.

- Topptekst [2 byte]: Forhåndsdefinerte verdier fastsatt til 0x08 ogg 0x22.
- Kmd1 [1 byte]: Den første verdien for koden som er definert i kommandolisten (heksidesimal)
- Kmd2 [1 byte]: Den andre verdien for koden som er definert i kommandolisten (heksidesimal)
- Kmd3 [1 byte]: Den tredje verdien for koden som er definert i kommandolisten (heksidesimal)
- Verdi [1 byte]: Inndataparameter for kommandoen (standard: 0) (Desimal)
- CS [1 byte]: Kontrollsum (2-tallene utfyller summen av alle verdiene unntatt CS-verdien.)

2. Responspakkestruktur [3 byte]

   1. Vellykket

0x03	0x0C	0xF1

   2. Mislykket

0x03	0x0C	0xFF

   - Når den mottatte pakken fra en ekstern enhet har en gyldig verdi, sendes en vellykket pakke. Ellers sendes en mislykket pakke.
   - En mislykket pakke sendes hvis:
     - Den mottatte pakkelisten ikke er lik 7 byte.
     - Verdien på pakkeoverskriften på 2 byte ikke er lik 0x08, 0x22.
     - Kontrollsummen er feil.
   - Mislykket registrering av en ekstern enhet
     - En ekstern enhet klassifiserer pakken som mislykket hvis den ikke mottar en vellykket pakke innen 100 ms.

Kommandotabell

KONTROLLELEMENT				CMD1	CMD2	CMD3	VERDI
General	Power	Power	Display OSD / Power On	0x00	0x00	0x00	0
			OK				1
			Cancel				2
			Direct Power Off				3
	Volume	Direct		0x01	0x00	0x00	(0~100)
		Continuous	Up			0x01	0
			Down			0x02	0
	Mute		On	0x02	0x00	0x00	0
			Off				1
	Blank		On	0x03	0x00	0x00	0
			Off				1
	Still		On	0x04	0x00	0x00	0
			Off				1
Input	Source List	AV	AV	0x0A	0x00	0x01	0
		S-Video	S-Video			0x02	0
		PC	PC			0x03	0
		HDMI	HDMI			0x04	0

KONTROLLELEMENT				CMD1	CMD2	CMD3	VERDI
Picture	Mode	Standard		0x0B	0X00	0x00	0
		Presentation					1
		Text					2
		Movie					3
		Game					4
		User					5
	Contrast	0~100			0X02	0x00	(0~100)
	Brightness	0~100			0X03	0x00	(0~100)
	Sharpness	0~100			0X04	0x00	(0~100)
	Color	0~100			0X05	0x00	(0~100)
	Tint (G/R)	G50 / R50			0x06	0x00	(0~100)
	Color Tem-perature	9300K			0x0A	0x00	1
		8000K					2
		6500K					3
		5500K					4
	WB	R offset			0x0B	0x00	(0~100)
		G offset				0x01	(0~100)
		B offset				0x02	(0~100)
		R gain				0x03	(0~100)
		G gain				0x04	(0~100)
		B gain				0x05	(0~100)

KONTROLLELEMENT				CMD1	CMD2	CMD3	VERDI
Picture	Gamma	-3~3		0x0B	0x0C	0x00	(0~6)
	Save	Display OSD			0x0D	0x00	0
		OK					1
		Cancel					2
		Direkte spa-ring					3
	Reset				0x0E	0x00	0
	Size	Normal			0x0F	0x00	0
		Zoom1					1
		Zoom2					2
		16:9					3
		Tilpasset					4
	Custom	Top	Minsk			0x01	0
			Øk				1
		Bottom	Minsk			0x02	0
			Øk				1
		Left	Minsk			0x03	0
			Øk				1
		Right	Minsk			0x04	0
			Øk				1
	Digital NR	Off			0x10	0x00	0
		On					1
	Black Level	0 IRE/NOR-MAL			0x11	0x00	0
		7,5 IRE/LOW					1
	Overscan	Off			0x12	0x00	0
		On					1
	Film Mode	Off			0x13	0x00	0
		On					1
	PC	Auto adjust-ment			0x14	0x00	0
		Coarse	UP		0x15	0x00	0
			DOWN				1
		fine	Up		0x16	0x00	0
			DOWN				1
		Reset	Display OSD		0x17	0x00	0
			OK				1
			Cancel				2
			Direkte tilba-kestilling				3

KONTROLLELEMENT				CMD1	CMD2	CMD3	VERDI
Picture	Zoom	x1		0x0B	0x18	0x00	0
		x2					1
		x4					2
		x8					3
		LEFT			0x19	0x00	0
		RIGHT					1
		Up					2
		Down					3
	Horizontal Position	Continuous	LEFT	0x0B	0x1A	0x00	0
			RIGHT				1
	Vertical Posi-tion	Continuous	DOWN		0x1B	0x00	0
			Up				1

KONTROLLELEMENT				CMD1	CMD2	CMD3	VERDI
Setup	install	F-F		0x0C	0x00	0x00	0
		F-C					1
		R-F					2
		R-C					3
	Lamp Mode	ECO			0x01	0x00	0
		Normal					1
		Bright					2
	Keystone	V-Keystone	-50~50		0x02	0x00	(0~100)
		H-Keystone	-50~50			0x01	(0~100)
		Auto Keys-tone	Off			0x02	0
			On				1
	Background	Logo			0x03	0x00	0
		Blue					1
		Black					2
	Test Pattern	Crosshatch			0x04	0x00	0
		Screen size					1
		Pattern Off					2
	Video Type	Auto			0x05	0x00	0
		RGB(PC)					1
		RGB(AV)					2
		YCbCr(AV)					3
		PC					4
		AV					5
	Reset	Factory Default	Display OSD		0x06	0x00	0
			OK				1
			Cancel				2
			Direkte fabrikktilba-kestilling				3
		Reset Filter Time	Display OSD			0x01	0
			OK				1
			Cancel				2
			Direkte tilba-kestillingsfil-tertid				3
	Caption	Caption	Off		0x07	0x00	0
			On				1
		Mode	Caption			0x01	0
			Text				1
		Channel	1			0x02	0
			2				1

KONTROLLELEMENT				CMD1	CMD2	CMD3	VERDI
Setup	Network	Network	Off	0x0E	0x01	0x00	0
			On				1
		IP Setting	Automatic		0x02	0x00	0
			Manual				1
			IP Address		0x03	0x00	0~255
						0x01	0~255
						0x02	0~255
						0x03	0~255
			Subnet Mask		0x04	0x00	0~255
						0x01	0~255
						0x02	0~255
						0x03	0~255
			Gateway		0x05	0x00	0~255
						0x01	0~255
						0x02	0~255
						0x03	0~255
		Server IP Setting	Server IP		0x06	0x00	0~255
						0x01	0~255
						0x02	0~255
						0x03	0~255

KONTROLLELEMENT				CMD1	CMD2	CMD3	VERDI
Option	Language	English		0x0D	0x00	0x00	0
		Deutsch					1
		Nederlands					2
		Español					3
		Français					4
		Italiano					5
		Svenska					6
		Português					7
		Русский					8
		???					9
		???					10
		Türkçe					11
		???					12
	Menu Option	Position	LEFT		0x01	0x00	0
			RIGHT				1
			UP				2
			DOWN				3
		Transpa-rency	High		0x02	0x00	0
			Medium				1
			Low				2
			Opaque				3
		Display Time	5 sec		0x03	0x00	0
			10 sec				1
			30 sec				2
			60 sec				3
			90 sec				4
			120 sec				5
			Stay On				6

KONTROLLELEMENT				CMD1	CMD2	CMD3	VERDI
Option	SOUND	Balance	Up	0x0D	0x04	0x00	0
			Down				1
		100Hz	Up			0x01	0
			Down				1
		300Hz	Up			0x02	0
			Down				1
		1KHz	Up			0x03	0
			Down				1
		3KHz	Up			0x04	0
			Down				1
		10KHz	Up			0x05	0
			Down				1
	Filter Check Time	off			0x05	0x00	0
		100					1
		200					2
		400					3
		800					4
	Auto Power ON	OFF			0x06	0x00	0
		ON					1
	Sleep Timer	OFF			0x07	0x00	0
		10 min					1
		20 min					2
		30 min					3
	Information				0x08	0x00	0

5-3 Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE

• Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/mx
LATIN AMERICA		
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin
EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864,€ 0.14/ Min)	http://www.samsung.de

EUROPE		
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/ min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk
CIS		
BELARUS	810-800-500-55-500	
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
MOLDOVA	00-800-500-55-500	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
HONG KONG	3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA	3030 8282 1-800-3000-8282 1800 110011	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp

ASIA PACIFIC		
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn
MIDDLE EAST & AFRICA		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

5-4 Korrekt avhending - kun Europa

Korrekt avhending av dette produkt (Avfall elektrisk og elektronisk utstyr) - kun Europa

(Gjelder i EU og andre europeiske land som har kildesortering)

Denne merkingen på produkt, tilbehør eller dokumentasjon angir at produktet og dets elektriske tilbehør (f.eks. lader, hodetelefoner, USB-kabel) ikke må kastes med annet husholdningsavfall på slutten av levetiden. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst atskill disse gjenstandene fra andre typer avfall og resirkuler dem ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte disse gjenstandene for miljømessig trygg resirkulering.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten. Dette produktet og dets elektriske tilbehør skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt - kun Europa

(Gjelder i EU og andre europeiske land som har separate systemer for batteriresirkulering)

Denne markeringen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke må kastes med annet husholdningsavfall på slutten av levetiden. Hvis de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb er merket av, angir det at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EU-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og fremme gjenbruk av materialer bør du skille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem gjennom ditt gratis lokale resirkuleringssystem for batterier.